Sommario

Operazioni preliminari 4
Assemblaggio del telefono, carta SIM, batteria, effettuazione di una chiamata.

Informazioni sul telefono 9
Panoramica del telefono, uso dei menu, immissione delle lettere, menu Attività, File manager.

Chiamate 20
Chiamate, chiamate video, contatti, gestione vocale, opzioni chiamata.

Messaggistica 41
Messaggi SMS, MMS, vocali, e-mail, Amici personali.

Gestione immagini 52
Fotocamera, videoregistratore, immagini, PhotoDJ™.

Svago 58
Lettore multimediale, radio, PlayNow™, suonerie, MusicDJ™, VideoDJ™, registratore di suoni, motivi, giochi.

Connettività 69
Impostazioni Internet ed e-mail, navigazione, sincronizzazione, Bluetooth, infrarossi, cavo USB.

Funzioni aggiuntive 81
Ora e data, sveglia, agenda, attività, applicazioni Java™, blocco della carta SIM e così via.

Risoluzione dei problemi 91
Il telefono non funziona nel modo desiderato.

Informazioni aggiuntive 97
Sito Web Sony Ericsson Consumer, sicurezza e corretto uso, contratto di licenza con l'utente finale, garanzia, declaration of conformity.

Icone 106
Descrizione delle icone.

Indice 108

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sony Ericsson

UMTS-GSM 900/1800/1900

Questo manuale dell'utente è pubblicato da Sony Ericsson Mobile Communications AB, senza alcuna precisa garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive del presente manuale.

Tutti i diritti riservati.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Numero di pubblicazione: IT/LZT 108 7739 R2A

Importante:

Alcuni dei servizi descritti nel presente manuale non sono supportati da tutte le reti. *Lo stesso vale per il numero internazionale di emergenza 112 GSM*.

Per informazioni relative alla disponibilità di un determinato servizio, contattare il gestore della rete o il provider dei servizi.

Prima di utilizzare il telefono, leggere le *Avvertenze per la sicurezza e il corretto uso* e i capitoli sulla *Garanzia limitata*.

Il telefono portatile ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, quali suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono portatile o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Il marchio e i logo Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di Sony Ericsson è autorizzato.

3GPP è un marchio di ETSI in Francia e in altri paesi.

QuickShare™, PlayNow™, MusicDJ™, PhotoDJ™ e VideoDJ™ sono marchi o marchi registrati di Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Real è un marchio o un marchio registrato di RealNetworks, Inc.

RealPlayer® per telefoni cellulari è incluso nella licenza di RealNetworks, Inc. Copyright 1995-2004, RealNetworks, Inc. Tutti I diritti riservati.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Microsoft, Windows e PowerPoint sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Mac OS è un marchio di Apple Computer, Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

T9™ Text Input è un marchio o marchio registrato di Tegic Communications.

T9™ Text Input dispone della licenza per uno o più dei seguenti brevetti: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 e 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; altri brevetti sono in corso di concessione in altri paesi.

I marchi Java e tutti i marchi e logo basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Contratto di licenza con l'utente finale per Sun™ Java™ J2ME™.

1 Restrizioni: il software costituisce informazioni riservate protette da copyright di Sun e la proprietà di tutte le copie è detenuta da Sun e/o dai suoi licenziatari. Il Cliente non dovrà modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre o altrimenti decodificare il Software. Il Software non può essere concesso in leasing, assegnato o ceduto in sublicenza, interamente o parzialmente.

2 Normative per l'esportazione: il Software, compresi i dati tecnici, è soggetto alle leggi statunitensi sul controllo dell'esportazione, tra cui l'Export Administration Act degli Stati Uniti e normative associate, e può essere soggetto a normative sull'esportazione o sull'importazione vigenti in altri paesi. Il Cliente accetta di rispettare rigorosamente tutte le normative di cui sopra e si assume la responsabilità di acquisire licenze per l'esportazione, la riesportazione o l'importazione del Software. Il Software non può essere scaricato o altrimenti esportato o riesportato (i) nei seguenti paesi o ad un cittadino o residente degli stessi: Cuba, Iraq, Iran, Corea del Nord, Libia, Sudan, Siria (tale elenco potrà essere periodicamente riveduto) o in qualsiasi paese/regione al quale gli Stati Uniti hanno applicato l'embargo; oppure (ii) in qualsiasi nazione inclusa nell'elenco delle Specially Designated Nations del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti o nella Table of Denial Orders del Ministero del Commercio degli Stati Uniti.

3 Restrizione dei diritti: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle Clausole per software in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2), a seconda dei casi.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Una parte del software di questo prodotto è protetta da copyright © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Tutti i diritti riservati.

Contiene la tecnologia Macromedia® Flash™ di Macromedia, Inc. Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc. Tutti i diritti riservati.

Macromedia, Flash, Macromedia Flash e Macromedia Flash Lite sono marchi o marchi registrati di Macromedia, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente manuale è riservato.

Operazioni preliminari

Assemblaggio del telefono, carta SIM, batteria, effettuazione di una chiamata.

Per ulteriori informazioni e opzioni scaricabili, visitare il sito *www.SonyEricsson.com/support*.

Simboli informativi

Il presente manuale dell'utente contiene i seguenti simboli informativi:

Nota

Indica che il servizio o la funzione può variare a seconda della rete o dell'abbonamento. Per informazioni dettagliate contattare il gestore di rete.

➡ Vedere anche pagina …

► Utilizzare i tasti di selezione o di navigazione per scorrere e selezionare, ➡ *12 Tasti e navigazione*.

Premere il tasto di navigazione al centro.

Premere la parte superiore del tasto di navigazione.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Premere la parte inferiore del tasto di navigazione.

Premere la parte sinistra del tasto di navigazione.

Premere la parte destra del tasto di navigazione.

Montaggio del telefono

Prima di utilizzare il telefono è necessario:
- Inserire la carta SIM
- Collegare e caricare la batteria.

Carta SIM

Sottoscrivendo un abbonamento con un gestore di rete, si riceve una carta SIM (Subscriber Identity Module). La carta SIM contiene un chip che tiene traccia del numero telefonico, dei servizi inclusi nell'abbonamento, dei nomi e dei numeri dei contatti e così via.

Se si possiede una carta SIM utilizzata in un altro telefono, salvare le informazioni sulla carta prima di rimuoverla dal telefono. I contatti, ad esempio, potrebbero essere stati salvati nella memoria del telefono.

Informazioni sulla carta SIM e sulla batteria

Spegnere sempre il telefono e scollegare il caricabatterie prima di inserire o rimuovere la carta SIM.

Durante il caricamento, potrebbero essere necessari fino a 30 minuti prima che venga visualizzata l'icona della batteria.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per inserire la carta SIM e la batteria

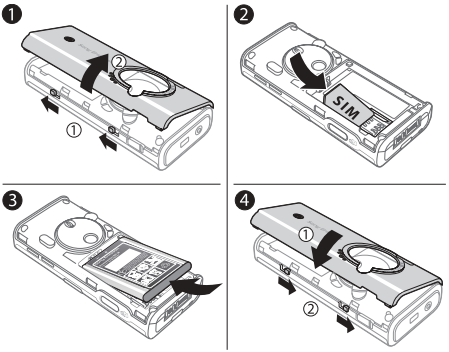

1. Rimuovere il coperchio della batteria sollevandolo dopo aver fatto scorrere i due fermi a lato del telefono, come mostrato nell'illustrazione.
2. Inserire la carta SIM nel relativo supporto. Assicurarsi che i contatti dorati della carta SIM siano rivolti verso il basso e l'angolo tagliato sia allineato correttamente.
3. Posizionare la batteria nella parte posteriore del telefono con l'etichetta rivolta verso l'alto e i connettori posti uno di fronte all'altro.
4. Collocare il coperchio della batteria come illustrato nell'immagine e riportare i due fermi in posizione.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per caricare la batteria

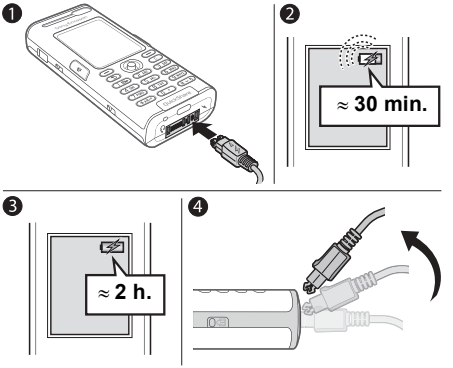

1 Collegare il caricabatterie al telefono. Il simbolo presente sulla spina deve essere rivolto verso l'alto.

2 Durante il caricamento, potrebbero essere necessari fino a 30 minuti prima che venga visualizzata sullo schermo l'icona della batteria.

3 Ci vorranno circa 2 ore perché l'icona della batteria indichi che la batteria è completamente carica. Se non viene visualizzata l'icona della batteria dopo questo periodo, premere un tasto per attivare lo schermo.

4 Rimuovere il caricabatterie inclinando la spina verso l'alto.

Codice PIN (Personal Identification Number)

Per attivare i servizi nel telefono potrebbe essere necessario un codice PIN (Personal Identification Number). Il PIN è associato alla carta SIM e non al telefono. Il codice PIN viene fornito dal gestore di rete. Durante l'immissione del PIN, ogni cifra viene visualizzata come *, a meno che il PIN non inizi con le stesse cifre di un numero di emergenza, ad esempio 112. Questo avviene affinché sia possibile vedere e chiamare un numero di emergenza senza dover immettere il PIN.

Se durante l'esecuzione di questa operazione si commette un errore, eliminare la cifra errata premendo il tasto C.

Se il PIN non viene immesso correttamente per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca e viene visualizzato il messaggio PIN bloccato. Per sbloccarlo, occorre immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key), ➡ *88 Blocco della carta SIM*.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Accensione del telefono ed esecuzione delle chiamate

Prima di accendere il telefono, assicurarsi che sia carico e che la carta SIM sia inserita. Dopo aver acceso il telefono, è possibile utilizzare l'installazione guidata al fine di configurare il telefono per un uso semplice e rapido.

Per accendere il telefono

1. Tenere premuto ⏻.
2. Immettere il PIN della carta SIM, se richiesto.
3. Al primo avvio, selezionare la lingua in cui visualizzare i menu.
4. ► **Sì** per utilizzare l'impostazione guidata, quindi seguire le istruzioni visualizzate. L'impostazione guidata può essere avviata dal sistema di menu in qualsiasi momento, ► **Impostazioni** ► la scheda **Generali** ► **Impostaz. guidata**.

Per effettuare e ricevere le chiamate

Immettere il numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e locale) ► **Chiama** per effettuare la chiamata oppure premere e tenere premuto 📷 per effettuare una chiamata video. ► **Termina** per terminare la chiamata. Quando il telefono squilla ► **Rispondi**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Informazioni sul telefono

Panoramica del telefono, uso dei menu, immissione delle lettere, menu Attività, File manager.

Panoramica del telefono

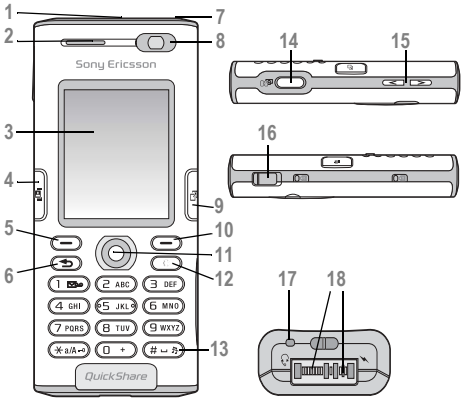

1 Porta a infrarossi
2 Altoparlante
3 Schermo
4 Tasto per chiamata video
5, 10 Tasti di selezione
6 Tasto Indietro
7 Pulsante di accensione/spegnimento
8 Fotocamera per chiamata video
9 Menu Attività
11 Tasto di navigazione
12 Tasto Cancella
13 Tasto Silenzioso
14 Pulsante della fotocamera
15 Zoom fotocamera, pulsanti del volume
16 Porta USB
17 Microfono
18 Connettore per cuffia stereo e caricabatterie

Per ulteriori informazioni sui tasti e sulla navigazione, ➡ *12 Tasti e navigazione*.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

PlayNow™*

Servizi Internet*

Svago
Lettore multi.
Servizi in linea*
Giochi
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Telecomando
Registratore
Video dimostrat.

Fotocamera

Messaggi
Scrivi nuovo
Posta in arrivo
Amici personali*
E-mail
Chiama segr. tel.
Bozze
Posta in uscita
Messaggi inviati
Messaggi salvati
Modelli
Impostazioni

Radio

File manager
Immagini
Video
Suoni
Motivi
Pagine Web
Giochi
Applicazioni
Altro

Rubrica
Rubrica**
Opzioni:
Composiz. veloce
Bigl. visita pers.
Gruppi**
Numeri SIM**
Numeri speciali
Avanzate
Nuovo contatto

Chiamata video

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Chiamate

Tutte

Con risposta

Effettuate

Perse

Organizer

Sveglia
Applicazioni
Agenda
Attività
Note
Sincronizzazione
Timer
Cronometro
Flash
Calcolatrice
Memo codici

Impostazioni

Generali
Profili
Ora e data
Lingua
Gestione vocale
Nuovi eventi
Stato telefono
Scelte rapide
Utilizza come
Blocchi
Impostaz. guidata
Consigli e sugger.
Ripristino totale

Suoni e avvisi
Volume suoneria
Suoneria
Silenzioso
Incrementale
Avv. vibrazione
Avviso messaggio
Suono tasti

Display
Sfondo
Motivi
Schermata iniziale
Screen saver
Luminosità
Orol.mod.cons.rid.
Mod. nomi linea*

Chiamate
Trasferisci ch.
Passa a linea 2*
Gest. chiamate
Tempo e costo
Mostra/nasc. Num.
Viva voce

Connettività
Bluetooth
Porta infrarossi
Sincronizzazione
Gestione telefono
Reti mobili
Comunic. dati
Impostaz. Internet
Impost. streaming
Impost. Java™
Accessori

** Alcuni menu variano a seconda del gestore, della rete e dell'abbonamento.*
*** Questo menu varia a seconda dell'applicazione della rubrica selezionata come predefinita.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Tasti e navigazione

Schermata di standby, menu principale e barra di stato

La *schermata di standby* viene visualizzata quando non si stanno effettuando chiamate o non si stanno utilizzando i menu. Visualizza, ad esempio, il nome del gestore, l'ora e la data.

Dalla modalità standby, premere ◉ per accedere al *menu principale*, in cui sono visualizzati i menu sotto forma di icone. Alcuni sottomenu includono delle schede. Spostarsi a una scheda utilizzando il tasto di navigazione e selezionare un'opzione. Per ulteriori informazioni, spiegazioni o suggerimenti sui menu o sulle funzioni selezionate o disponibili nel telefono, scorrere fino alla voce di menu desiderata ► **Info**. Per accedere ad una lista di opzioni ► **Altro**. Esistono diverse alternative nella lista di opzioni a seconda dei menu nei quali ci si trova.

La barra di stato nella parte superiore della schermata contiene delle icone che forniscono informazioni sul telefono e le relative funzioni, ➡ *106 Icone*.

Tasti e pulsanti

◉	Premere per accedere al menu principale dalla modalità standby. Premere per selezionare le voci evidenziate. Durante una chiamata, premere per visualizzare una lista di opzioni.
	Per spostarsi tra i menu e le schede.
—	Premere per selezionare le opzioni mostrate immediatamente sopra questi tasti sullo schermo.
⮌	Premere per tornare al livello superiore nei menu. Tenere premuto per tornare in modalità standby o per terminare una funzione.
C	Premere per eliminare elementi, quali immagini, suoni e contatti. Durante una chiamata, tenere premuto per disattivare il microfono.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

	Premere e tenere premuto per effettuare una chiamata video o per accedere alla modalità di chiamata video.
	Premere per aprire il menu Attività, ➡ *18 Menu Attività*.
	Premere per scattare una foto o registrare un videoclip.
1	Tenere premuto per chiamare il servizio di segreteria telefonica (se impostato).
2 - 9	Tenere premuto uno di questi tasti per visualizzare un contatto che inizia con una lettera specifica.
1 - 9	Premere uno di questi tasti, quindi premere **Chiama** per eseguire la composizione veloce.

	In modalità standby, premere per visualizzare informazioni sullo stato. Per rifiutare una chiamata, premere due volte in rapida successione durante la ricezione di una chiamata. Premere una volta per disattivare la suoneria durante la ricezione di una chiamata. Durante una chiamata, premere per aumentare il volume. Durante l'utilizzo del lettore multimediale (anche quando è ridotto a icona), premere per aumentare il volume. Tenere premuto per passare al brano precedente. Durante l'utilizzo della fotocamera, premere per ingrandire. Tenere premuto per effettuare la composizione vocale oppure pronunciare la parola magica (se impostata), ➡ *31 Composizione vocale*.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

	In modalità standby, premere per visualizzare informazioni sullo stato. Per rifiutare una chiamata, premere due volte in rapida successione durante la ricezione di una chiamata. Premere una volta per disattivare la suoneria durante la ricezione di una chiamata. Durante una chiamata, premere per diminuire il volume. Durante l'utilizzo del lettore multimediale (anche quando è ridotto a icona), premere per diminuire il volume. Tenere premuto per passare al brano successivo. Durante l'utilizzo della fotocamera, premere per ridurre.
	Durante l'utilizzo della fotocamera, premere per attivare il flash.
	Tenere premuto per impostare la modalità silenziosa sul telefono. Premere una volta per disattivare la suoneria durante la ricezione di una chiamata.

Lingua del telefono

La maggior parte delle carte SIM imposta automaticamente la lingua utilizzata nel menu sulla lingua del paese in cui è stata acquistata la carta. Altrimenti, la lingua predefinita è l'inglese.

È sempre possibile scegliere la lingua in base alla carta SIM premendo 8888 in modalità standby. È sempre possibile scegliere l'inglese premendo 0000 in modalità standby.

Per cambiare la lingua utilizzata nel telefono

1 ► **Impostazioni** ► la scheda **Generali** ► **Lingua** ► **Lingua telefono**.
2 Selezionare una lingua.

Scelte rapide

Per spostarsi più velocemente fra i menu è possibile utilizzare le scelte rapide. È possibile utilizzare i tasti di scelta rapida per accedere rapidamente a un menu ed è possibile utilizzare le scelte rapide di navigazione predefinite per accedere rapidamente a determinate funzioni. Le scelte rapide possono essere modificate in base alle proprie esigenze.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Utilizzo dei tasti di scelta rapida

Premere ◉ per accedere ai menu, quindi immettere il numero del menu in cui si desidera andare. Ad esempio, per andare alla quinta voce del menu, premere 5. Per andare alla decima, undicesima e ventesima voce del menu, premere rispettivamente *a/A, 0 + e #. Per tornare in modalità standby, tenere premuto ⮌.

Utilizzo delle scelte rapide di navigazione

In modalità standby, premere ◉, ◉, ◉ o ◉ per accedere direttamente a una funzione. Alla prima pressione di ◉, è possibile scegliere la funzione da utilizzare come scelta rapida.

Per modificare una scelta rapida di navigazione

► **Impostazioni** ► la scheda **Generali** ► **Scelte rapide** e selezionare la scelta rapida che si desidera modificare ► **Modifica**. Premere C per eliminare la scelta rapida.

Immissione di lettere

Esistono due modi per immettere le lettere, ad esempio, durante la scrittura di un messaggio o l'aggiunta di un nominativo alla rubrica:

- Modalità pressione multipla per l'immissione di testo

ogni tasto viene premuto tante volte quante ne occorrono per visualizzare la lettera desiderata.

- Modalità T9™ per l'immissione di testo

Il metodo T9 utilizza un dizionario incorporato per il riconoscimento della parola in funzione della sequenza di tasti premuti. In questo modo, è sufficiente premere ogni tasto una volta sola, anche se la lettera desiderata non è la prima di quel tasto.

Lingue per la scrittura

Prima di iniziare a immettere lettere, occorre selezionare le lingue da utilizzare durante la scrittura.

Durante la scrittura, è possibile cambiare la lingua selezionata tenendo premuto #.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per selezionare la lingua da utilizzare per la scrittura

1 ► Impostazioni ► la scheda Generali ► Lingua ► Lingua di scrittura.

2 Scorrere fino a ciascuna lingua che si desidera utilizzare e selezionarla. ► Salva per uscire dal menu.

Per immettere le lettere utilizzando la modalità pressione multipla

1 Per immettere il testo, è necessario avere attivato una funzione che consenta l'immissione di testo, come ad esempio ► Messaggi ► Scrivi nuovo ► SMS.

2 Premere più volte il tasto appropriato, 1 - 9, 0+ o #␣, fino a visualizzare il carattere desiderato sullo schermo. È possibile vedere i caratteri disponibili per la scelta nella casella nell'angolo superiore destro dello schermo.

Esempio:

- Per immettere la lettera "A", premere una volta 2.
- Per immettere la lettera "B", premere due volte 2 in rapida successione.
- Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, premere *a/A, quindi immettere la lettera.
- I pulsanti del volume possono essere utilizzati come scelta rapida per alcune lettere. Per immettere la lettera "B", tenere premuto il pulsante del volume e premere 2. Per immettere la lettera "C", tenere premuto il pulsante del volume e premere 2.

Per inserire lettere con la modalità T9™ per l'immissione di testo

1 Per immettere il testo, è necessario avere attivato una funzione che consenta l'immissione di testo, come ad esempio ► Messaggi ► Scrivi nuovo ► SMS.

2 Ad esempio, per scrivere la parola "Jane", premere 5, 2, 6, 3.

3 Se la parola visualizzata è quella desiderata, premere #␣ per accettarla e aggiungere uno spazio. Per accettare una parola senza aggiungere uno spazio, premere . Se la parola visualizzata non è quella desiderata, premere o per visualizzare parole alternative. Per accettare la parola suggerita e aggiungere uno spazio premere #␣.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

4 Proseguire con la scrittura del messaggio. Per immettere un punto altri segni di punteggiatura, premere 1, quindi ◎ oppure ◎ ripetutamente. Accettare premendo #.

Per aggiungere parole al dizionario del metodo di immissione T9

1 Durante l'immissione delle lettere, premere ► **Altro** ► **Modifica parola**.

2 Modificare la parola utilizzando la modalità pressione multipla. Spostarsi tra le lettere con ◎ e ◎. Per eliminare un carattere, premere C. Per eliminare l'intera parola, tenere premuto C.

3 Una volta modificata la parola ► **Inserisci**. La parola viene aggiunta al dizionario del metodo di immissione T9. Alla successiva immissione di questa parola utilizzando il metodo di immissione T9, la stessa verrà visualizzata tra le parole alternative.

Per selezionare un altro metodo di scrittura

Prima o durante l'immissione di lettere, tenere premuto * per selezionare un altro metodo di scrittura.

Lista di opzioni

Prima o durante l'immissione di lettere, ► **Altro** per visualizzare una lista di opzioni. La lista può comprendere tutte o alcune delle opzioni elencate di seguito:

- **Aggiungi simbolo** - Vengono visualizzati simboli e segni di punteggiatura come *?* e **,** (virgola). Per spostarsi tra i simboli, utilizzare ◎, ◎, ◎ e ◎.
- **Agg. elemento** - Viene mostrato un elenco di immagini, melodie, suoni, modelli e animazioni.
- **Modifica parola** - Solo per l'immissione testi T9. Per modificare la parola suggerita utilizzando la modalità pressione multipla.
- **Lingua di scritt.** - Viene visualizzato l'elenco di lingue disponibili.
- **Metodo di scritt.** - Viene visualizzata una lista dei metodi disponibili per la lingua corrente.
- **Dizionario (T9)** - Per attivare o disattivare il dizionario della modalità T9 per l'immissione di testo.
- **Suggerisci parola** - Per scegliere se visualizzare o no le parole suggerite quando si scrive una parola.
- **Parole personali** - Per gestire le parole aggiunte al dizionario.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- **Non accentate** - Per disattivare i caratteri specifici di una lingua per risparmiare spazio. Questa opzione è disponibile per alcune lingue di scrittura.

Menu Attività

È possibile aprire il menu Attività quasi ovunque nel telefono per visualizzare e gestire nuovi eventi e accedere a segnalibri e scelte rapide.

Per aprire e chiudere il menu Attività

Premere e tenere premuto (⏏).

Schede del menu Attività

- **Nuovi eventi** - Mostra i nuovi eventi quali chiamate perse e messaggi. Quando si verifica un nuovo evento, la scheda viene visualizzata sullo schermo. Premere (C) per rimuovere o eliminare un evento dalla scheda degli eventi.
- **Scelte rapide** - Mostra le scelte rapide e le applicazioni che sono in esecuzione in background. È possibile aggiungere, eliminare e modificare l'ordine delle scelte rapide. Quando si seleziona una scelta rapida e l'applicazione si apre, gli altri programmi vengono chiusi o ridotti a icona.
- **Segnalibri** - Mostra i segnalibri di Internet. Quando si seleziona un segnalibro e il browser si apre, gli altri programmi vengono chiusi o ridotti a icona.

Per selezionare la visualizzazione di nuovi eventi

Per visualizzare i nuovi eventi come testo popup invece che nel menu Attività, ► **Impostazioni** ► scheda **Generali** ► **Nuovi eventi** ► **Popup**.

File manager

Utilizzare File manager per gestire i file salvati nella memoria del telefono. Elementi quali **Immagini**, **Video**, **Suoni**, **Motivi**, **Giochi**, **Applicazioni** e **Pagine Web** vengono salvati come file nelle cartelle. I file che non vengono riconosciuti dal telefono vengono salvati nella cartella **Altro**. Nelle cartelle predefinite è possibile creare sottocartelle personali, nelle quali spostare i file salvati.
È inoltre possibile trasferire i file salvati a un computer, ➡ *78 Trasferimento di file tramite Bluetooth* e ➡ *80 Cavo USB*.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per utilizzare un file da File manager

1 Evidenziare un file nella cartella **Immagini** o **Suoni**.

2 ► **Altro** ► **Utilizza come**. Selezionare lo scopo per il quale si desidera utilizzare il file.

Per spostare un file in una cartella

1 ► **File manager** e aprire una cartella.

2 Scorrere fino a un file, ad esempio un'immagine che si desidera spostare ► **Altro** ► **Gestisci file** ► **Sposta in cartella**.

3 Selezionare la cartella in cui si desidera spostare il file oppure selezionare **Nuova cartella** e assegnare un nome alla cartella ► **OK**.

Per creare una sottocartella

1 ► **File manager** e aprire una cartella.

2 ► **Altro** ► **Nuova cartella** e immettere un nome per la cartella.

3 ► **OK** per salvare la cartella.

Per selezionare più file

1 ► **File manager** e selezionare un file ► **Altro** ► **Seleziona** ► **Seleziona diversi**.

2 Scorrere e selezionare più file premendo **Seleziona** o **Deselez.**.

Per selezionare tutti i file di una cartella

► **File manager** e selezionare un file ► **Altro** ► **Seleziona** premere **Sel.tutto** o **Deseleziona tutto** per rimuovere la selezione.

Per spostare o copiare file nel computer

➡ *78 Trasferimento di file tramite Bluetooth*.
➡ *80 Cavo USB*.

Informazioni sui file

Gli elementi scaricati o ricevuti utilizzando uno dei metodi di trasferimento disponibili possono essere protetti da copyright. Se un file è protetto, potrebbe non essere possibile copiarlo o inviarlo. È possibile scegliere di visualizzare le informazioni sul file.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Chiamate

Chiamate, chiamate video, contatti, gestione vocale, opzioni chiamata.

Esecuzione delle chiamate

Prima di eseguire e ricevere chiamate, è necessario accendere il telefono ed essere nel raggio di copertura di una rete. ➡ *8 Accensione del telefono ed esecuzione delle chiamate*. Per effettuare una chiamata video, ➡ *23 Chiamata video*.

Reti

All'accensione, il telefono seleziona automaticamente la rete di origine, se ci si trova in una zona coperta. Se ci si trova in una zona non coperta da tale rete, è possibile utilizzarne un'altra, purché il gestore di rete abbia stipulato un'apposita convenzione. Questa funzione si chiama roaming.

È possibile selezionare la rete da utilizzare o aggiungerne una alla lista delle preferite. È inoltre possibile modificare l'ordine di selezione delle reti durante una ricerca automatica. Per visualizzare tutte le opzioni disponibili ► **Impostazioni** ► la scheda **Connettività** ► **Reti mobili**. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

Per effettuare una chiamata

1. Immettere il numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e locale).
2. ► **Chiama** per effettuare una chiamata voce o premere e tenere premuto (📷) per effettuare una chiamata video. ► **Altro** per visualizzare le opzioni.
3. ► **Termina** per terminare la chiamata.

È possibile chiamare i numeri presenti nella lista chiamate e nei contatti, ➡ *25 Contatti e* ➡ *30 Lista chiamate*. *È anche possibile effettuare chiamate utilizzando la voce,* ➡ *31 Gestione vocale*.

Per modificare il volume dell'altoparlante

Premere (<) o (>) per aumentare o diminuire il volume dell'altoparlante durante una chiamata.

Per utilizzare l'altoparlante durante una chiamata voce

1. ► **Altro** ► **Attiva altop.** per attivare l'altoparlante.
2. ► **Altro** ► **Disattiva altop.** per disattivare l'altoparlante.

Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando si utilizza l'altoparlante, in quanto potrebbe causare danni all'udito.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per disattivare il microfono

1 Tenere premuto C.
2 Per riprendere la conversazione, tenere nuovamente premuto C.

Ricezione di chiamate

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e viene visualizzato il numero del chiamante (se l'abbonamento include il servizio Identificazione della linea chiamante e il numero del chiamante viene identificato).

Se la chiamata in arrivo proviene da un numero della rubrica, vengono visualizzati il nome, il numero e l'eventuale immagine associata. Se la chiamata in arrivo proviene da un numero limitato, viene visualizzato **Privato**.

Per rispondere a una chiamata

► **Rispondi**.

Per rifiutare una chiamata

► **Occupato** oppure premere due volte in rapida successione un pulsante del volume.

Chiamate perse

Se una chiamata è andata persa e se **Nuovi eventi** è impostato su **Menu Attività**, la chiamata persa sarà visualizzata nel **Menu Attività**. ► **Chiama** per chiamare il numero della chiamata persa.

Se **Nuovi eventi** è impostato su **Popup**, viene visualizzato **Chiamate perse:** con l'indicazione del numero di chiamate perse. Per visualizzare le chiamate perse nella lista chiamate ► **Sì**. Se si desidera visualizzare le chiamate perse in un secondo momento ► **No**.

Per visualizzare le chiamate perse

1 Dalla modalità standby ► **Chiam.** ► la scheda **Perse**. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.
2 Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere fino a un numero e ► **Chiama** per chiamare un numero.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Ricomposizione automatica

Per ricomporre un numero

Se la connessione del telefono non riesce e sul display viene visualizzato **Riprovare?** ► **Sì**.

Non tenere il telefono vicino all'orecchio durante l'attesa. Quando è collegato, il telefono emette un forte segnale acustico.

Il numero viene ricomposto per dieci volte o finché:

- La chiamata viene effettuata.
- Si preme **Annulla**.
- Si riceve una chiamata.

La funzione di ricomposizione automatica non è disponibile per le chiamate dati.

Esecuzione di chiamate internazionali

Quando si effettua una chiamata internazionale, il segno + sostituisce il prefisso di chiamata internazionale del paese da cui si sta chiamando. È possibile effettuare una chiamata dall'estero, utilizzando un'altra rete, purché il gestore di rete abbia stipulato un'apposita convenzione con tale rete.

Per effettuare chiamate internazionali

1. Tenere premuto 0 + finché sullo schermo non viene visualizzato il segno +.
2. Immettere il prefisso nazionale, quello locale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono ► **Chiama**.

Chiamate di emergenza

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 e 911. Tali numeri possono essere generalmente utilizzati in qualsiasi paese, con o senza una carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete 3G (UMTS) o GSM.

In alcuni paesi, potrebbero essere utilizzati altri numeri di emergenza. È possibile che il gestore di rete abbia salvato nella scheda SIM ulteriori numeri di emergenza locali.

Per effettuare una chiamata di emergenza

Immettere ad esempio il numero di emergenza internazionale 112, ► **Chiama**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per visualizzare i numeri di emergenza locali

► Rubrica ► Opzioni ► Numeri speciali ► Num. emergenza.

Chiamata video

Le chiamate video consentono di vedere l'interlocutore sullo schermo.

Operazioni preliminari

Per effettuare una chiamata video, l'abbonamento di entrambe le persone impegnate nella conversazione deve supportare il servizio 3G (UMTS) ed è necessario trovarsi in una zona coperta da una rete 3G (UMTS). Il servizio 3G (UMTS) è disponibile quando nella barra di stato è visualizzata l'icona 3G.

Modalità demo delle chiamate video

È possibile utilizzare le funzioni di chiamata video senza effettuare alcuna chiamata, ad esempio per controllare l'aspetto di una visualizzazione in corso di preparazione prima di chiamare. Premere e tenere premuto (📷). In modalità demo sono disponibili la maggiora parte delle funzioni di chiamata video.

Per effettuare una chiamata video

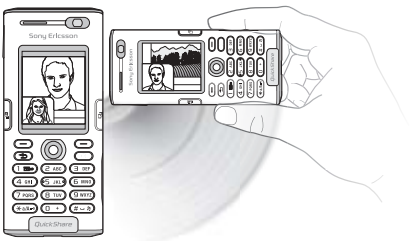

1. Premere e tenere premuto (📷) quando è disponibile il servizio 3G (UMTS).
2. Immettere il numero di telefono e premere **Chiama**. Per richiamare un numero di telefono dalla rubrica ► **Chiam...** ► **Contatti** e scorrere fino al numero da chiamare ► **Chiama** oppure premere e tenere premuto (📷).
3. Premere **Fotocam.** o aprire il coperchio dell'obiettivo per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore. Tenere il telefono in posizione orizzontale in modo da permettere all'interlocutore di visualizzare l'immagine da una corretta angolazione.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per regolare la luminosità del video in uscita

Premere ◎ per diminuire o ◎ per aumentare la luminosità delle immagini video in uscita.

Per ingrandire o ridurre il video in uscita

Premere ◎ per ingrandire il video in uscita e ◎ per ridurlo.

Per accettare una chiamata video in entrata

Premere **Rispondi**.

Per terminare una chiamata video

Nel corso di una chiamata video, premere **Termina**.

Opzioni per chiamate video

Premere ◉ durante l'utilizzo della fotocamera anteriore per visualizzare e selezionare le seguenti opzioni:

- **Interrompi fotoc./Avvia fotocamera** - Per attivare o disattivare la fotocamera per il video in uscita. Quando la fotocamera è disattivata viene mostrata un'immagine alternativa.
- **Disattiva altoparl./Attiva altoparl.** - Per attivare o disattivare il suono di chiamata in arrivo durante una chiamata video.
- **Disattiva mic./Attiva microfono** - Per attivare o disattivare il microfono durante una chiamata video (questa opzione è disponibile durante le chiamate).
- **Alterna immagini** - Per scegliere se visualizzare il video in entrata o in uscita a schermo intero.
- **Nasc. imm. picc./Mostra imm. picc.** Per scegliere se nascondere o mostrare la miniatura delle immagini.
- **Modalità notte** - Da utilizzare in presenza di condizioni di luminosità ridotta. Questa impostazione influisce sul video in uscita.
- **Avanzate** - Per visualizzare e selezionare le seguenti opzioni:
  - **Immag. alternat.** - Tale immagine viene visualizzata dall'interlocutore quando la fotocamera è disattivata.
  - **Modalità risposta** - Scegliere se la fotocamera anteriore deve essere attivata o disattivata quando si risponde ad una chiamata video.
  - **Qualità fotocam.** - Per selezionare la qualità dell'immagine del video in uscita. Questa impostazione diventerà effettiva a partire dalla chiamata successiva, non durante la chiamata in corso.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- **Rifletti immagine** - Per visualizzare un'immagine specchio del video in uscita. Se si attiva l'immagine specchio, la propria immagine sarà visualizzata come in uno specchio. L'immagine visualizzata dall'interlocutore non sarà specchiata.
- **Contatti** - Per selezionare un contatto da visualizzare durante una chiamata in uscita; tale opzione è utile, ad esempio, per controllare un numero di un contatto in rubrica (visibile durante le chiamate).
- **Trasferisci suono** - Per trasferire l'audio da e a un viva voce tramite Bluetooth.
- **Clip demo** - Per attivare o disattivare clip demo.

Contatti

È possibile salvare le informazioni della rubrica nella memoria del telefono, come contatti, oppure nella carta SIM, come nomi e numeri. È possibile scegliere quale rubrica, **Rubrica** o **Numeri SIM**, visualizzare come impostazione predefinita.

Per informazioni e impostazioni utili, ► **Rubrica** ► **Opzioni**.

Contatto predefinito

Se si sceglie di utilizzare **Rubrica** come impostazione predefinita, la rubrica visualizzerà tutte le informazioni salvate in **Contatti**.
Se si seleziona **Numeri SIM** come impostazione predefinita, la rubrica visualizzerà soltanto i nomi e i numeri salvati nella carta SIM.

Per selezionare la rubrica predefinita

1 ► **Rubrica** ► **Opzioni** ► **Avanzate** ► **Rubrica predef.**
2 Selezionare **Rubrica** oppure **Numeri SIM**.

Contatti

I contatti sono come una rubrica in cui è possibile memorizzare nomi, numeri di telefono e indirizzi e-mail. Ai contatti è anche possibile aggiungere immagini, suonerie e informazioni personali, quali compleanno, indirizzi e-mail, Web e postali.

Quando si aggiungono informazioni a un contatto, le stesse vengono organizzate in cinque schede.

Per aggiungere un contatto del telefono

1 ► **Rubrica** ► **Nuovo contatto** ► **Aggiungi**.
2 Immettere direttamente il nome oppure premere **Aggiungi** e immettere il nome, ► **OK**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

3 Immettere direttamente il numero oppure premere **Aggiungi** e immettere il numero, ► **OK**.
4 Selezionare un tipo di numero.
5 Scorrere tra le schede utilizzando ◎ e ◎. Selezionare i campi per immettere altre informazioni. Per immettere simboli, ad esempio @ in un indirizzo e-mail ► **Simboli** e selezionare un simbolo ► **Inserisci**.
6 Una volta immesse le informazioni, ► **Salva**.

Rubrica SIM

Nella carta SIM, è possibile salvare voci come nomi con un solo numero. Il numero di voci che si possono salvare dipende dalla quantità di memoria disponibile nella carta SIM. Vedere **Rubrica ► Opzioni ► Avanzate ► Stato memoria**.

Per ulteriori informazioni contattare il gestore di rete.

Per aggiungere un numero SIM

Se la rubrica predefinita è rappresentata dai numeri SIM, seguire la stessa procedura utilizzata per l'aggiunta di un contatto del telefono. È possibile aggiungere soltanto nomi e numeri alla rubrica SIM.

Salvare sempre sulla carta SIM

È possibile configurare il telefono in modo da salvare automaticamente le voci nella carta SIM. Con questa impostazione, i nomi e i numeri di telefono aggiunti o modificati nella rubrica salvata nella memoria del telefono vengono memorizzati anche nella carta SIM. La quantità di numeri di telefono che è possibile salvare nella carta SIM varia a seconda del tipo di carta.

Per salvare automaticamente nomi e numeri telefonici nella carta SIM

1 ► **Rubrica ► Opzioni ► Avanzate ► Salva aut. in SIM**.
2 Selezionare **Attiva**.

Controllo della memoria

La funzione Stato memoria consente di controllare le posizioni libere nella memoria del telefono e della carta SIM.

Se la memoria è piena, è necessario eliminare qualche contatto per poter aggiungere nuovi contatti, ➡ *28 Per eliminare un contatto*.

Per controllare la memoria

► **Rubrica ► Opzioni ► Avanzate ► Stato memoria**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Immagini e suonerie personali

È possibile aggiungere un'immagine e una suoneria personale ad un contatto del telefono. Quando si riceve una chiamata da quella persona, l'immagine viene visualizzata, purché l'abbonamento supporti il servizio Identificazione della linea chiamante, e viene riprodotta la suoneria personale.

Per aggiungere un'immagine o una suoneria a un contatto del telefono

1. ► **Rubrica** e selezionare il contatto che si desidera associare ad un'immagine o a una suoneria ► **Altro** ► **Modifica contatto**.
2. Utilizzare ◎, ◎, ◎ e ◎ per scorrere fino a visualizzare la scheda appropriata. ► **Immagine:** o **Suoneria** ► **Aggiungi**.
3. Selezionare un'immagine o un suono. ► **Salva** per salvare il contatto.

Chiamate ai contatti

È possibile chiamare uno dei numeri salvati come contatti oppure un numero salvato nella carta SIM.

Se la rubrica del telefono è impostata come rubrica predefinita, è possibile scegliere di effettuare la chiamata dalla rubrica o dalla carta SIM.

Se la rubrica SIM è impostata come rubrica predefinita, è possibile chiamare soltanto i numeri nella carta SIM.

Per chiamare un contatto del telefono

1. ► **Rubrica**. Scorrere fino al contatto oppure immettere la prima lettera o le prime lettere del nome del contatto che si desidera chiamare.
2. Quando il contatto è evidenziato, premere ◎ o ◎ per selezionare un numero ► **Chiama**. Per effettuare una chiamata video, premere e tenere premuto ( ) quando il contatto è evidenziato.

Per chiamare un numero SIM

1. ► **Rubrica**. Se la rubrica SIM è impostata come rubrica predefinita, selezionare il nome e il numero che si desidera chiamare dalla lista ► **Chiama**.
2. Se la rubrica del telefono è impostata come rubrica predefinita ► **Rubrica** ► **Opzioni** ► **Numeri SIM** e selezionare il nome e il numero che si desidera chiamare dalla lista ► **Chiama**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Richiesta di salvataggio

Quando si termina una chiamata o si riceve un messaggio, il telefono può richiedere di aggiungere un numero di telefono o un indirizzo e-mail alla rubrica.

Per attivare la richiesta di salvataggio

► Rubrica ► Opzioni ► Avanzate ► Richiedi salv. ► Attiva.

Aggiornamento dei contatti

È possibile aggiornare e modificare facilmente le informazioni dei contatti.

Per modificare un contatto del telefono

1. ► Rubrica e selezionare un contatto ► Altro ► Modifica contatto.
2. Utilizzare ◎, ◎, ◎ e ◎ per scorrere fino alla scheda appropriata e modificare le informazioni desiderate ► Salva.

Per modificare un numero SIM

1. Se la rubrica SIM è impostata come rubrica predefinita ► Rubrica e selezionare il nome e il numero che si desidera modificare. Se la rubrica del telefono è impostata come rubrica predefinita ► Rubrica ► Opzioni ► Numeri SIM. Selezionare il nome e il numero da modificare.
2. ► Altro ► Modifica e modificare il nome e il numero.

Per eliminare un contatto

► Rubrica e scorrere fino a visualizzare il contatto da eliminare, quindi premere (C).

Per eliminare tutti i contatti

1. ► Rubrica ► Opzioni ► Avanzate ► Elimina tutti i cont.
2. ► Sì e immettere il codice blocco del telefono ► OK. Il codice blocco del telefono predefinito è 0000. I nomi e i numeri salvati nella carta SIM non vengono eliminati.

Elementi predefiniti dei contatti del telefono

Per ogni contatto del telefono, è possibile impostare un elemento predefinito da visualizzare per primo, per un accesso più rapido; tale elemento può essere

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

scelto tra un numero di telefono, un indirizzo e-mail o un indirizzo Web. Se non si sceglie alcun elemento come predefinito, verrà automaticamente impostato il numero del telefono portatile.

Per impostare l'elemento predefinito di un contatto

1 ► Rubrica e scorrere fino a un contatto ► Altro ► Seleziona predef.

2 Selezionare il numero di telefono, l'indirizzo e-mail o l'indirizzo Web che si desidera impostare come elemento predefinito.

Invio dei contatti

È possibile inviare i contatti utilizzando uno dei metodi di trasferimento disponibili.

Per inviare un contatto

► Rubrica e selezionare un contatto ► Altro ► Invia contatto e selezionare un metodo di trasferimento.

Per inviare tutti i contatti

► Rubrica ► Opzioni ► Avanzate ► Invia tutti contatti e selezionare un metodo di trasferimento.

Sincronizzazione dei contatti

È possibile eseguire il backup e sincronizzare i contatti con un'applicazione di contatti sul Web. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider dei servizi. È anche possibile sincronizzare i contatti con un'applicazione sul computer, ➡ *73 Sincronizzazione*.

Per sincronizzare i contatti in remoto

1 ► Rubrica ► Opzioni ► Sincr. contatti.

2 Se si possiedono più account, selezionare quello da utilizzare ► Seleziona. Se nel telefono non è stato configurato un account, ➡ *74 Per immettere le impostazioni di sincronizzazione remota*.

Copia dei contatti

È possibile copiare nomi e numeri estratti o immessi nella rubrica del telefono e nella carta SIM

Quando si sceglie di copiare tutti i contatti dal telefono alla carta SIM, tutte le informazioni esistenti sulla carta SIM verranno sostituite.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per copiare i nomi e i numeri nella carta SIM

1 ► Rubrica ► Opzioni ► Avanzate ► Copia nella SIM.

2 Selezionare Copia tutto oppure Copia un numero.

Per copiare nomi e numeri nella rubrica del telefono

1 ► Rubrica ► Opzioni ► Avanzate ► Copia dalla SIM.

2 Selezionare Copia tutto oppure Copia un numero.

Lista chiamate

I numeri telefonici delle chiamate più recenti vengono salvati nella lista chiamate. Le chiamate effettuate, ricevute e perse sono riportate in schede distinte.

Per chiamare un numero dalla lista chiamate

1 ► Chiam. dalla modalità standby e selezionare una scheda.

2 Utilizzare ◎, ◎, ◎ e ◎ per scorrere fino al nome o numero da chiamare ► Chiama oppure premere e tenere premuto (📹) per effettuare una chiamata video.

Per aggiungere un numero dalla lista chiamate alla rubrica

1 ► Chiam. dalla modalità standby e selezionare una scheda.

2 Scorrere fino al numero che si desidera aggiungere ► Altro ► Salva numero.

3 ► Nuovo contatto per creare un nuovo contatto oppure selezionare un contatto esistente a cui aggiungere il numero.

Per cancellare la lista chiamate

► Chiam. ► la scheda Tutte ► Altro ► Elimina tutto.

Composizione rapida

È possibile salvare i numeri di telefono che si desidera raggiungere più facilmente nelle posizioni 1-9 del telefono.

Per eseguire la composizione rapida

Dalla modalità standby, immettere il numero della posizione e ► Chiama.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per impostare o sostituire i numeri della composizione rapida

1 ► Rubrica ► Opzioni ► Composiz. veloce.
2 Scorrere fino a una posizione nella lista ► Aggiungi o ► Sostituire.
3 Selezionare un contatto esistente a cui aggiungere il numero di posizione.

Segreteria telefonica

Se l'abbonamento comprende un servizio di segreteria telefonica, i chiamanti possono lasciare un messaggio in segreteria quando non si risponde ad una chiamata.

Chiamare il servizio di segreteria telefonica

Per chiamare più rapidamente il servizio di segreteria telefonica, tenere premuto 1.
Se il numero del servizio di segreteria non è stato impostato, verrà richiesto di immettere il numero. ► Sì per immettere il numero. Il numero viene fornito dal gestore di rete.

Per immettere il numero della segreteria telefonica

► Messaggi ► Impostazioni ► N. segreteria tel.

Gestione vocale

È possibile utilizzare la voce per:
- Eseguire selezioni vocali ed effettuare una chiamata pronunciando il nome.
- Attivare la gestione vocale pronunciando una "parola magica".
- Rispondere alle chiamate e rifiutarle se collegati a un kit viva voce.

I comandi vocali possono essere salvati soltanto nella memoria interna del telefono, non sulla carta SIM. Durante la registrazione, assicurarsi di essere in un ambiente silenzioso e cercare di usare nomi chiaramente distinguibili, ➡ *34 Consigli per la registrazione e l'utilizzo di comandi vocali*.

Composizione vocale

È possibile effettuare la composizione vocale pronunciando un comando vocale preregistrato. Avviare la composizione vocale dalla modalità standby utilizzando il telefono, un viva voce portatile, una cuffia Bluetooth o pronunciando la parola magica.

Attivare prima la funzione di composizione vocale e registrare i comandi vocali. Accanto al numero di telefono a cui corrisponde un comando vocale viene visualizzata un'icona.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per attivare la composizione vocale e registrare nomi

1 ► Impostazioni ► la scheda Generali ► Gestione vocale ► Composiz. vocale ► Attiva ► Sì ► Nuovo com. vocale ► Aggiungi e selezionare un contatto.

2 Se al contatto sono associati più numeri, utilizzare ◎ e ◎ per visualizzare tutti i numeri. Selezionare il numero di telefono al quale si desidera aggiungere il comando vocale. A questo punto, procedere alla registrazione di un comando vocale, come "cellulare John" per il numero di telefono selezionato.

3 Vengono visualizzate alcune istruzioni. Attendere il segnale e pronunciare il comando che si desidera registrare. Il comando vocale viene riprodotto.

4 Se la registrazione è riuscita ► Sì. In caso contrario ► No e ripetere il passo 3.

5 Per registrare un altro comando vocale relativo a un contatto, ► Nuovo com. vocale ► Aggiungi nuovamente e ripetere i passi precedenti da 2 a 4.

Per effettuare una chiamata dal telefono

1 Dalla modalità standby, tenere premuto uno dei pulsanti del volume.

2 Attendere il segnale e pronunciare il nome precedentemente registrato, ad esempio "cellulare John". Il nome viene riprodotto e la chiamata viene connessa.

Per effettuare una chiamata con un viva voce

Dalla modalità standby, premere il pulsante del viva voce oppure il pulsante della cuffia Bluetooth.

Nome chiamante

È possibile scegliere se ascoltare o meno il nome registrato per il contatto quando si riceve una chiamata da tale contatto.

Per attivare o disattivare la funzione nome chiamante

► Impostazioni ► la scheda Generali ► Gestione vocale ► Ripr. nome chiam.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Parola magica

È possibile registrare una parola magica per utilizzarla come comando vocale e accedere con viva voce alla composizione vocale. Anziché tenere premuto un pulsante del volume per effettuare la composizione vocale, pronunciare la parola magica seguita da uno dei comandi vocali registrati. La parola magica è particolarmente utile quando si utilizza un kit viva voce per auto.

Scegliere una parola o un'espressione lunga, insolita, raramente usata nei dialoghi comuni.

Per attivare e registrare la parola magica

1 ► **Impostazioni** ► la scheda **Generali** ► **Gestione vocale** ► **Parola magica** ► **Attiva**.

2 Vengono visualizzate alcune istruzioni. ► **Continua**. Attendere il segnale e pronunciare la parola magica.

3 Vengono visualizzate alcune istruzioni. ► **Continua** e selezionare gli ambienti nei quali si desidera che sia attivata la parola magica. È possibile selezionare diverse alternative.

Come rispondere utilizzando la voce

È possibile rispondere o rifiutare le chiamate in entrata con la voce, se si utilizza un viva voce portatile o un kit viva voce per auto.

È possibile utilizzare solo un file MIDI, WAV, EMY o IMY come suoneria per la risposta vocale.

Per attivare la risposta vocale e registrare i comandi vocali di risposta

1 ► **Impostazioni** ► la scheda **Generali** ► **Gestione vocale** ► **Risposta vocale** ► **Attiva**.

2 Vengono visualizzate alcune istruzioni. ► **Continua**. Attendere il segnale e pronunciare "Rispondi" o un'altra parola. Se la registrazione è riuscita ► **Sì**. In caso contrario ► **No** e ripetere il passo 2.

3 Pronunciare la parola "Occupato" o un'altra parola ► **Sì**.

4 Vengono visualizzate alcune istruzioni. ► **Continua** e selezionare gli ambienti nei quali si desidera che sia attivata la risposta vocale. È possibile selezionare diverse alternative.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per rispondere a una chiamata utilizzando i comandi vocali

Quando il telefono squilla, pronunciare la parola "Rispondi" e la chiamata viene connessa.

Per rifiutare una chiamata utilizzando i comandi vocali

Quando il telefono squilla, pronunciare la parola "Occupato". La chiamata viene rifiutata. La chiamata viene trasferita alla segreteria telefonica, se attiva, oppure il chiamante sente il segnale di occupato.

Modifica dei comandi vocali

È possibile modificare tutti i comandi vocali salvati nella **Contatti**. Selezionare il contatto per il quale si desidera modificare il comando vocale ► **Altro** ► **Modifica contatto**. Scorrere fino alla scheda appropriata e modificare il comando vocale.

Per registrare nuovamente un comando vocale

1. ► **Impostazioni** ► la scheda **Generali** ► **Gestione vocale** ► **Composiz. vocale** ► **Modifica nomi**.
2. Selezionare un comando vocale ► **Altro** ► **Sostit. sel. voc.**
3. Attendere il segnale e pronunciare il comando.

Consigli per la registrazione e l'utilizzo di comandi vocali

Se il telefono non è in grado di rilevare il comando vocale, è possibile che si sia verificata una delle seguenti situazioni:

- La voce è troppo bassa, parlare più forte.
- Il telefono è troppo lontano, tenerlo come durante una chiamata.
- Il comando vocale era troppo breve. Deve durare almeno un secondo ed essere composto da più di una sillaba.
- Si è parlato troppo presto o troppo tardi, parlare subito dopo il segnale.
- Non si è registrato il comando vocale con il viva voce collegato. Per la gestione vocale con un kit viva voce, registrare quando il viva voce è collegato.
- L'intonazione è diversa; utilizzare la stessa intonazione con cui si è registrato il comando vocale.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Trasferimento delle chiamate

Se non è possibile rispondere alle chiamate in arrivo, è possibile trasferirle su un altro numero, ad esempio verso la segreteria telefonica.

Quando la funzione Limita chiamate è attivata, alcune opzioni della funzione Trasferisci chiamate non sono disponibili.

È possibile scegliere tra le seguenti opzioni di trasferimento:

- **Trasfer. sempre** - Consente di trasferire tutte le chiamate.
- **Se occupato** - Consente di trasferire le chiamate se una conversazione è già in corso.
- **Non raggiungibile** - Consente di trasferire le chiamate se il telefono è spento oppure se ci si trova in una zona non coperta dalla rete.
- **Nessuna risposta** - Consente di trasferire le chiamate alle quali non si risponde entro un limite di tempo specificato.

Per attivare un trasferimento di chiamata

1. ► **Impostazioni** ► la scheda **Chiamate** ► **Trasferisci ch.** Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.
2. Selezionare un tipo di chiamata, quindi una delle opzioni di trasferimento ► **Attiva**.
3. Immettere il numero telefonico verso cui trasferire le chiamate oppure premere **Ricerca** per trovare il contatto ► **OK**.

Per disattivare un trasferimento di chiamata

Scorrere fino all'opzione di trasferimento ► **Disattiva**.

Per attivare tutte le opzioni di trasferimento

► **Impostazioni** ► la scheda **Chiamate** ► **Trasferisci ch.** ► **Controlla tutto**. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

Gestione simultanea di più chiamate

Il telefono consente di gestire più chiamate contemporaneamente.

Servizio avviso di chiamata

Se il servizio è attivato, si sente un segnale acustico nel caso si riceva una seconda chiamata.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per attivare o disattivare il servizio avviso di chiamata

► **Impostazioni** ► la scheda **Chiamate** ► **Gest. chiamate** ► **Avviso di chiamata**. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

Per eseguire una seconda chiamata

1. ► **Altro** ► **Chiamata in att.** per mettere in attesa la chiamata in corso.
2. Immettere il numero da chiamare ► **Altro** ► **Chiama**.

Ricezione di una seconda chiamata voce

Quando si riceve una seconda chiamata, è possibile effettuare le operazioni riportate di seguito:

- ► **Rispondi** e mettere in attesa la chiamata in corso.
- ► **Occupato** per rifiutare la seconda chiamata e continuare la chiamata in corso.
- ► **Sost. chiam. attiva** per rispondere alla seconda chiamata e terminare la chiamata in corso.

Gestione di due chiamate

Quando una chiamata è in corso e un'altra è in attesa, è possibile effettuare le operazioni riportate di seguito.

- ► **Altro** ► **Alterna chiam.** per alternare fra le due chiamate.
- ► **Altro** ► **Conferenza** per unire le due chiamate in una conferenza telefonica.
- ► **Altro** ► **Trasferisci ch.**, per collegare le due chiamate. L'utente verrà scollegato da entrambe.
- ► **Termina** per terminare la chiamata in corso, quindi premere **Sì** per riprendere la chiamata in attesa.
- ► **Termina** ► **No** per terminare entrambe le chiamate.
- Non è possibile rispondere ad una terza chiamata se non si termina una delle prime due chiamate o non le si unisce in una conferenza telefonica.

Conferenze telefoniche

La conferenza telefonica consente di avere una conversazione in comune con un massimo di altre cinque persone. È inoltre possibile mettere una conferenza telefonica in attesa ed effettuare un'altra chiamata.

Per le conferenze telefoniche potrebbero venire addebitati costi aggiuntivi.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per unire le due chiamate in una conferenza telefonica

► Altro ► Conferenza.

Per aggiungere un nuovo partecipante

1 ► Altro ► Chiamata in attesa per mettere in attesa le chiamate unite.
2 ► Altro ► Agg. chiamata e chiamare il successivo partecipante da includere nella conferenza telefonica.
3 ► Altro ► Conferenza.
4 Ripetere i passi da 1 a 3 per includere altri partecipanti.

Per rilasciare un partecipante

► Altro ► Termina ch. con e selezionare il partecipante che si desidera disconnettere dalla conferenza telefonica.

Per avviare una conversazione privata

1 ► Altro ► Conversa con e selezionare il partecipante con cui si desidera conversare.
2 ► Altro ► Conferenza per riprendere la conferenza telefonica.

Gestione di due linee telefoniche

Se l'abbonamento supporta un servizio linea alternativa, il telefono può disporre di due linee vocali con numeri di telefono diversi.

Per selezionare una linea per le chiamate in uscita

► Impostazioni ► la scheda Chiamate e selezionare la linea 1 o 2. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

Per modificare il nome di una linea

► Impostazioni ► la scheda Display ► Mod. nomi linea e selezionare una delle linee per modificarne il nome. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

Numeri personali

È possibile visualizzare, aggiungere e modificare i numeri di telefono personali.

Per verificare i propri numeri telefonici

► Rubrica ► Opzioni ► Numeri speciali ► Numeri personali e selezionare una delle opzioni.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Chiamate consentite

Il servizio di accettazione chiamate consente di ricevere chiamate solo da determinati numeri telefonici. Le altre chiamate vengono automaticamente rifiutate con un segnale di occupato. Se è stata attivata l'opzione di trasferimento delle chiamate **Se occupato**, le chiamate vengono trasferite invece di essere rifiutate con un segnale di occupato. I numeri telefonici delle chiamate rifiutate vengono salvati nella lista chiamate.

Per aggiungere numeri alla lista dei chiamanti consentiti

1 ► **Impostazioni** ► la scheda **Chiamate** ► **Gest. chiamate** ► **Ch. consentite** ► **Solo da lista** ► **Modifica** ► **Aggiungi**. Selezionare un contatto. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

2 Per aggiungere un gruppo di contatti alla lista dei chiamanti consentiti ► **Gruppi** (è necessario aver creato gruppi ➡ *40 Gruppi*).

Per accettare tutte le chiamate

► **Impostazioni** ► la scheda **Chiamate** ► **Gest. chiamate** ► **Ch. consentite** ► **Autorizza tutti**. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

Composizione limitata

Il servizio di limitazione delle chiamate consente di limitare le chiamate in arrivo e in uscita. È necessaria una password che viene fornita dal provider dei servizi.

Se il trasferimento di chiamata è attivato per le chiamate in arrivo, non è possibile attivare alcune delle opzioni della funzione Limita chiamate.

È possibile limitare le seguenti chiamate:

- **Tutte ch. in usc.** - Tutte le chiamate in uscita.
- **Ch. inter. in usc.** - Tutte le chiamate internazionali in uscita.
- **Int. in usc. roaming** - Tutte le chiamate internazionali in uscita ad eccezione di quelle dirette al proprio paese.
- **Tutte ch. in arr.** - Tutte le chiamate in arrivo.
- **In arr. con roaming** - Tutte le chiamate in arrivo quando ci si trova all'estero (durante il roaming).

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per attivare o disattivare la limitazione delle chiamate

1 ► Impostazioni ► la scheda Chiamate ► Gest. chiamate ► Limita chiamate e selezionare un'opzione. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.
2 Selezionare Attiva o Disattiva, immettere la password ► OK.

Abilitazione numeri

La funzione di abilitazione numeri consente di effettuare chiamate solo a determinati numeri memorizzati nella carta SIM. I numeri fissi sono protetti dal PIN2.

L'attivazione della funzione di abilitazione numeri non esclude la possibilità di chiamare il numero internazionale di emergenza 112.

È possibile salvare numeri parziali. Ad esempio, memorizzando 0123456, si possono effettuare chiamate verso tutti i numeri che iniziano con 0123456.

Quando la funzione di abilitazione numeri è attivata, non è possibile visualizzare o gestire alcun numero telefonico memorizzato nella carta SIM.

Per attivare o disattivare l'abilitazione numeri

1 ► Rubrica ► Opzioni ► Numeri speciali ► Abilitaz. numeri e selezionare Attiva o Disattiva.
2 Immettere il codice PIN2 ► OK, quindi nuovamente ► OK per confermare.

Per salvare un numero fisso

► Rubrica ► Opzioni ► Numeri speciali ► Abilitaz. numeri ► Numeri abilitati ► Nuovo numero e immettere le informazioni.

Durata e costo delle chiamate

Nel corso di una chiamata, sullo schermo ne viene visualizzata la durata. È possibile verificare la durata dell'ultima chiamata e delle chiamate in uscita nonché il tempo totale.

Per verificare la durata delle chiamate

► Impostazioni ► la scheda Chiamate ► Tempo e costo ► Indic. chiamate. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Funzioni di chiamata aggiuntive

Segnali acustici

Durante una chiamata, è possibile effettuare operazioni di banca o controllare una segreteria telefonica inviando segnali acustici.

- Per inviare i segnali, premere i tasti 0 + - 9, * a/A oppure # ␣.
- Per cancellare il contenuto dello schermo al termine della chiamata, premere C.
- Per disattivare i segnali durante una chiamata, ► **Altro** ► **Disattiva toni**.

Appunti

Per prendere un appunto relativo a un numero durante una chiamata, usare il telefono come strumento per appunti. Quando si premono i tasti numerici, la persona con cui si sta parlando sente i segnali acustici. Una volta terminata la chiamata, il numero rimane visualizzato sullo schermo. ► **Chiama** per chiamare il numero. ► **Altro** ► **Salva numero** e selezionare un contatto per salvare il numero. Per creare un nuovo contatto e salvare il numero ► **Nuovo contatto**.

Come mostrare e nascondere il proprio numero

Se il servizio Identificazione limitata della linea chiamante (CLIR, Calling Line Identification Restriction) è supportato dall'abbonamento, è possibile scegliere di mostrare o nascondere il numero per una chiamata.

Per nascondere o mostrare sempre il proprio numero

1 ► **Impostazioni** ► la scheda **Chiamate** ► **Mostra/nasc. Num.** Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

2 Selezionare **Mostra numero**, **Nascondi numero** o **Imp.predef.rete**.

Gruppi

È possibile creare un gruppo di numeri e di indirizzi e-mail. In tal modo, è possibile inviare messaggi a più destinatari contemporaneamente, ➡ *41 Messaggistica*. È anche possibile utilizzare i gruppi (con i numeri) durante la creazione delle liste dei chiamanti consentiti, ➡ *38 Chiamate consentite*.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per creare un gruppo di numeri e di indirizzi e-mail

1. ► Rubrica ► Opzioni ► Gruppi ► Nuovo gruppo ► Aggiungi.
2. Immettere il nome del gruppo ► Continua.
3. ► Nuovo ► Aggiungi per trovare e selezionare il numero di un contatto.
4. Ripetere il passo 3 per aggiungere altri numeri. ► Conferma.

Biglietti da visita

È possibile aggiungere il proprio biglietto da visita come contatto.

Per aggiungere il proprio biglietto da visita

► Rubrica ► Opzioni ► Bigl. visita pers. e aggiungere le informazioni relative al biglietto da visita ► Salva.

Per inviare il proprio biglietto da visita

► Rubrica ► Opzioni ► Bigl. visita pers. ► Invia bigl. pers. e selezionare un metodo di trasferimento.

Messaggistica

Messaggi SMS, MMS, vocali, e-mail, Amici personali.

Messaggi SMS

Tali messaggi possono contenere immagini semplici, animazioni, melodie ed effetti sonori.

Se si invia un messaggio di testo a un gruppo, viene addebitato l'invio a ogni singolo elemento del gruppo.

Operazioni preliminari

Assicurarsi innanzitutto che il numero del centro servizi sia impostato. Il numero viene fornito dal provider dei servizi e in genere viene salvato sulla carta SIM.

Per impostare il numero del centro servizi

1. ► Messaggi ► Impostazioni ► Messaggio SMS ► Centro servizi. Se il numero del centro servizi è salvato sulla carta SIM, viene visualizzato nella lista.
2. Se la lista non contiene numeri ► Aggiungi e immettere il numero, includendo il prefisso internazionale "+" e il prefisso nazionale ► Salva.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Invio di messaggi di testo

Per ulteriori informazioni sull'immissione di lettere, ➡ *15 Immissione di lettere*.

Alcuni caratteri specifici delle lingue occupano più spazio. Per alcune lingue è possibile disattivare **Non accentate** *per risparmiare spazio,* ➡ *17 Lista di opzioni.*

Per scrivere e inviare un messaggio di testo

1 ► **Messaggi** ► **Scrivi nuovo** ► **SMS**.

2 Scrivere il messaggio ► **Continua**. Se si desidera salvare il messaggio per inviarlo in un secondo momento, premere (⮌). ► **Sì** per salvarlo in **Bozze**.

3 ► **Numero telefono** e immettere il numero telefonico del destinatario oppure ► **Ricerca rubrica** per richiamare un numero o un gruppo dalla Rubrica. Per immettere un indirizzo e-mail ► **Indirizzo e-mail**. Una lista sotto le opzioni di invio mostra gli ultimi destinatari utilizzati. È anche possibile selezionare un destinatario da questa lista. ► **Invia**.

Per inviare un messaggio a un indirizzo e-mail, è necessario impostare un numero del gateway e-mail, ► **Messaggi** ► **Impostazioni** ► **Messaggio SMS** ► **Gateway e-mail**. *Il numero viene fornito dal provider dei servizi.*

Per inserire un elemento in un messaggio di testo

1 Durante la scrittura del messaggio ► **Altro** ► **Agg. elemento**.

2 Selezionare prima un tipo di elemento, quindi l'elemento desiderato.

Ricezione di messaggi di testo

Un messaggio di testo ricevuto viene visualizzato nel **Menu Attività** se **Nuovi eventi** è impostato su **Menu Attività**. ► **Visualiz.** per leggere il messaggio.

Se **Nuovi eventi** è impostato su **Popup**, verrà richiesto se si desidera leggere il messaggio di testo. ► **Sì** per leggere il messaggio di testo oppure ► **No** per leggerlo in un secondo momento.

Una volta letto il messaggio SMS ► **Altro** per visualizzare una lista di opzioni. Premere (⮌) per chiudere il messaggio di testo.

Per chiamare un numero riportato in un messaggio di testo

Selezionare il numero di telefono ► **Chiama**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Salvataggio ed eliminazione di messaggi SMS

I messaggi di testo vengono salvati nella memoria del telefono. Quando la memoria del telefono è piena, è necessario cancellare alcuni messaggi o spostarli sulla carta SIM per poterne ricevere di nuovi. I messaggi salvati nella carta SIM restano memorizzati finché non vengono eliminati.

Per salvare un messaggio sulla carta SIM

► **Messaggi** ► **Posta in arrivo** ► **Altro** ► **Salva messaggio** ► **Messaggi salvati**.

Per salvare un elemento da un messaggio di testo

1. Selezionare il numero telefonico, l'indirizzo Web, l'immagine o il suono che si desidera salvare nel messaggio ► **Altro**.
2. Se è stata selezionata l'opzione per salvare un numero di telefono ► **Usa** ► **Salva numero**. Se è stata selezionata l'opzione per salvare un indirizzo Web ► **Salva segnalibro**, un'immagine ► **Salva immagine**, una melodia ► **Salva suono**.

Per salvare o eliminare diversi messaggi

1. ► **Messaggi** e selezionare una cartella.
2. Selezionare un messaggio ► **Altro** ► **Seleziona vari**.
3. Scorrere e selezionare più messaggi premendo **Seleziona** o **Deselez.**.
4. ► **Altro** ► **Salva messaggi** o ► **Altro** ► **Elimina messaggi**.

Per eliminare un messaggio

1. ► **Messaggi** e selezionare una cartella.
2. Selezionare il messaggio che si desidera eliminare e premere C.

Messaggi lunghi

Il numero di caratteri che può contenere un messaggio di testo dipende dalla lingua nella quale si scrive. È possibile inviare messaggi più lunghi unendo due o più messaggi. Per l'invio di ogni singolo messaggio collegato in un messaggio lungo viene corrisposto un addebito. Non è possibile ricevere contemporaneamente le due parti del messaggio.

Contattare il provider dei servizi per verificare il numero massimo di messaggi che si possono collegare.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per attivare l'invio di messaggi lunghi

► Messaggi ► Impostazioni ► Messaggio SMS ► Lungh. max mess. ► Max disponibile.

Modelli

È possibile salvare come modelli i messaggi che vengono inviati più di frequente. È possibile creare dei propri modelli.

Per creare un modello

1 ► Messaggi ► Modelli ► Nuovo modello ► Aggiungi ► Testo.
2 Scrivere il messaggio ► OK.
3 Immettere il titolo del messaggio ► OK.

Opzioni dei messaggi

È possibile impostare un valore predefinito per le opzioni dei messaggi oppure scegliere le impostazioni ogni volta che si invia un messaggio. Per controllare lo stato di consegna di un messaggio inviato, è possibile attivare l'opzione relativa al rapporto di consegna.

Per impostare un'opzione dei messaggi di testo predefinita

► Messaggi ► Impostazioni ► Messaggio SMS e selezionare un'opzione.

Per impostare un'opzione per un messaggio specifico

1 Una volta selezionato il destinatario del messaggio di testo ► Altro ► Avanzate.
2 Selezionare l'opzione da modificare ► Modifica e selezionare una nuova impostazione.
3 ► Conferma al termine delle modifiche.

Per controllare lo stato di consegna di un messaggio inviato

► Messaggi ► Messaggi inviati e selezionare un SMS ► Visualiz. ► Altro ► Dettagli.

Messaggi MMS

I messaggi MMS possono contenere testo, immagini, filmati, immagini della fotocamera, registrazioni di suoni e biglietti da visita. Sia il mittente che il destinatario del messaggio MMS devono disporre di un abbonamento che supporti la messaggistica MMS. I messaggi MMS possono essere inviati ad un telefono cellulare o ad un indirizzo e-mail, ➡ *48 E-mail*.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Operazioni preliminari

Prima di inviare un messaggio immagine, assicurarsi di quanto riportato di seguito.

1 L'indirizzo del centro servizi è impostato: ► **Messaggi** ► **Impostazioni** ► **MMS** ► **Centro messaggi**.

2 Sono state immesse le impostazioni corrette ► **Messaggi** ► **Impostazioni** ► **MMS** ► **Profilo Internet**. Se non esiste un profilo Internet ► **Nuovo profilo** ed immettere le impostazioni necessarie.

Le impostazioni potrebbero essere già state selezionate al momento dell'acquisto del telefono. È anche possibile ricevere automaticamente tutte le impostazioni in un messaggio dal gestore di rete o dal sito *www.SonyEricsson.com/support*.

Creazione e invio di messaggi immagine

Quando si compone un MMS, è possibile scegliere tra diversi elementi quali: **Immagine**, **Testo**, **Suono**, **Video**, **Registraz. suono** e **Pagina**. È anche possibile selezionare **Fotocamera** per scattare una nuova foto o registrare un nuovo video.

Prima di inviare un messaggio immagine, è possibile scegliere tra diverse opzioni per impostare e migliorare il messaggio.

Per creare e inviare un messaggio MMS

1 ► **Messaggi** ► **Scrivi nuovo** ► **MMS** ► **Aggiungi** per visualizzare una lista di elementi da aggiungere al messaggio. Selezionare un elemento.

2 ► **Aggiungi** per aggiungere altri elementi al messaggio. È possibile visualizzare e selezionare opzioni che consentono di migliorare il messaggio evidenziando elementi in esso contenuti e premendo il tasto di selezione sinistro.

3 Al termine della creazione del messaggio ► **Altro** ► **Invia**.

4 ► **Numero telefono** e immettere il numero telefonico del destinatario oppure ► **Ricerca rubrica** per richiamare un numero o un gruppo dalla Rubrica. Per immettere un indirizzo e-mail ► **Indirizzo e-mail**. Una lista sottostante mostra gli ultimi 10 destinatari. È anche possibile selezionare un destinatario da questa lista. ► **Invia**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per effettuare una chiamata durante la creazione di un messaggio immagine

1 Durante la scrittura del messaggio ► **Altro**.
2 ► **Effettua chiam.** e immettere o richiamare un numero telefonico ► **Chiama**. Si torna quindi al messaggio.
3 Per terminare la chiamata ► **Altro** ► **Termina**.

Opzioni di messaggio predefinite

È possibile richiedere un rapporto di lettura, di consegna e impostare una priorità per un messaggio specifico.

Per impostare un'opzione dei messaggi predefinita

► **Messaggi** ► **Impostazioni** ► **MMS** e selezionare una delle opzioni.

Opzioni di invio aggiuntive

È possibile modificare l'oggetto del messaggio e aggiungere o modificare i destinatari e gli allegati.

Per scegliere opzioni di invio aggiuntive

Una volta immesso il numero telefonico del destinatario ► **Altro** e selezionare una delle opzioni.

Ricezione di messaggi immagine

Un messaggio MMS scaricato automaticamente al momento della ricezione sarà visualizzato nel **Menu Attività** se **Nuovi eventi** è impostato su **Menu Attività**. ► **Visualiz.** per leggere il messaggio.

Se **Nuovi eventi** è impostato su **Popup**, verrà richiesto se si desidera leggere il messaggio MMS. ► **Sì** per leggere o riprodurre il messaggio. ► **Interr.** per interrompere la riproduzione del messaggio. Una volta letto il messaggio, selezionare **Rispondi** per rispondere immediatamente o selezionare **Altro** per visualizzare una lista di opzioni. Premere (⮌) per chiudere il messaggio.

È possibile selezionare un messaggio dalla lista dei messaggi e premere (C) per eliminare l'intero messaggio.

Per salvare elementi da un messaggio immagine

Una volta visualizzato un messaggio immagine ► **Altro** ► **Salva elementi** e selezionare un elemento dalla lista visualizzata.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Eliminazione di messaggi immagine

I messaggi immagine vengono salvati nella memoria del telefono. Quando la memoria del telefono è piena, è necessario eliminare alcuni messaggi per poterne ricevere di nuovi, ➡ *43 Salvataggio ed eliminazione di messaggi SMS*.

Modelli

È possibile creare il proprio messaggio basandosi su uno dei modelli forniti. È anche possibile aggiungere nuovi modelli.

Per utilizzare un modello per un messaggio immagine

1 ► **Messaggi** ► **Modelli** e selezionare un modello.
2 ► **Usa** ► **Aggiungi** per aggiungere nuovi elementi.
3 ► **Altro** ► **Invia** per inviare il messaggio.

Scaricamento automatico

È possibile scegliere come scaricare i messaggi immagine.

► **Messaggi** ► **Impostazioni** ► **MMS**
► **Downl. automat.** per visualizzare quanto segue:

- **Sempre** - Il telefono scarica automaticamente i messaggi nel telefono appena vengono ricevuti dal server del gestore di rete. Si tratta dell'opzione predefinita.
- **Chiedi con roam.** - Viene chiesto se si desidera scaricare i messaggi quando si utilizza una rete diversa da quella di origine.
- **Mai in roaming** – I messaggi non vengono mai scaricati quando si utilizza una rete diversa da quella di origine.
- **Chiedi sempre** - Viene sempre richiesto se si desidera scaricare i messaggi, indipendentemente dalla rete utilizzata.
- **Disattiva** - I nuovi messaggi vengono visualizzati in Posta in arrivo sotto forma di icone. Selezionare il messaggio ► **Visualiz.** per scaricarlo.

Messaggi vocali

I messaggi vocali offrono un modo rapido per inviare e ricevere registrazioni di suoni come messaggi. Un messaggio vocale può contenere soltanto una registrazione di suoni. Sia il mittente che il destinatario del messaggio vocale devono disporre di un abbonamento che supporti la messaggistica MMS.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per registrare e inviare un messaggio vocale

1 ► **Messaggi** ► **Scrivi nuovo** ► **Messaggio voc.** Il registratore si avvia.
2 Registrare il messaggio. ► **Interrompi** per terminare la registrazione.
3 ► **Invia** per inviare il messaggio.
4 ► **Numero telefono** e immettere il numero telefonico del destinatario oppure ► **Ricerca rubrica** per richiamare un numero o un gruppo dalla Rubrica. Per immettere un indirizzo e-mail ► **Indirizzo e-mail**. Una lista sotto le opzioni di invio mostra gli ultimi 10 destinatari utilizzati. È anche possibile selezionare un destinatario da questa lista. ► **Invia**.

Ricezione dei messaggi vocali

Un messaggio vocale ricevuto viene visualizzato nel **Menu Attività** se **Nuovi eventi** è impostato su **Menu Attività**. ► **Riproduci** per ascoltare il messaggio.

Se **Nuovi eventi** è impostato su **Popup**, verrà richiesto se si desidera ascoltare il messaggio vocale. ► **Sì** per ascoltare il messaggio vocale oppure ► **No** per ascoltarlo in un secondo momento.

Una volta ascoltato il messaggio vocale ► **Altro** per visualizzare una lista di opzioni. Premere ⮌ per chiudere il messaggio.

E-mail

È possibile utilizzare il telefono per inviare e ricevere messaggi e-mail. Le impostazioni e-mail del telefono possono essere uguali a quelle del programma e-mail del computer. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al gestore di rete o al provider dei servizi.

Operazioni preliminari

Assicurarsi innanzi tutto di quanto segue:

- Le impostazioni devono essere immesse nel telefono, in caso contrario ➡ *69 Impostazioni*.
- Deve essere stato impostato e selezionato un account e-mail. Per scaricare le impostazioni dell'account e-mail visitare il sito *www.SonyEricsson.com/support*. Occorre tenere a porta di mano le informazioni relative all'account e-mail.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Account e-mail predefinito

Se si dispone di un account e-mail per la casa e di uno per l'ufficio, è possibile impostarne uno come predefinito:
► Messaggi ► E-mail ► Impostazioni ► Impostaz. account e selezionare un account.

Per scrivere e inviare un messaggio e-mail

1. ► Messaggi ► E-mail ► Scrivi nuovo.
2. Scrivere l'oggetto del messaggio ► Continua, quindi immettere il testo ► Continua.
3. ► Indirizzo e-mail per immettere un indirizzo e-mail o ► Ricerca rubrica per richiamare un indirizzo dalla Rubrica.
4. Selezionare Invia per inviare il messaggio e-mail oppure selezionare Altro per visualizzare una lista di opzioni per il messaggio.

Per inviare, ricevere e leggere messaggi e-mail

1. ► Messaggi ► E-mail ► Posta in arrivo ► Inv. e ric. (quando la Posta in arrivo è vuota) oppure ► Messaggi ► E-mail ► Posta in arrivo ► Altro ► Invia e ricevi per inviare o scaricare nuovi messaggi.
2. Selezionare un messaggio ► Visualiz. per leggerlo.

Per rispondere a un messaggio e-mail

1. Aprire il messaggio e-mail ► Rispondi.
2. ► Includi messaggio per includere il messaggio originale nella risposta o ► Invia nuovo per escluderlo. Scrivere il messaggio ► Continua.
3. ► Invia per inviare il messaggio e-mail o ► Altro per visualizzare un elenco di opzioni per il messaggio.
4. Selezionare Invia.

Per salvare un indirizzo e-mail o un numero telefonico riportato in un messaggio e-mail

1. Selezionare l'indirizzo e-mail o il numero telefonico che si desidera salvare ► Altro.
2. Per salvare un indirizzo e-mail ► Salva e-mail. Per salvare un numero telefonico ► Usa ► Salva numero.

Per salvare un messaggio e-mail

1. Aprire il messaggio e-mail ► Altro ► Salva messaggio ► E-mail salvata.
2. Il messaggio viene salvato in E-mail salvata nel menu E-mail.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Il numero di messaggi e-mail che si possono salvare dipende dalla quantità di memoria disponibile nel telefono. In modalità standby, premere (>) o (<) per visualizzare informazioni sullo stato. Tutti i messaggi e-mail vengono salvati anche sul server e-mail dove è possibile visualizzare sia i messaggi più vecchi che quelli più recenti.

Per salvare diversi messaggi e-mail

1 ► **Messaggi** ► **E-mail** ► **Posta in arrivo.**
2 Selezionare un messaggio ► **Altro** ► **Seleziona vari**.
3 Scorrere e selezionare più messaggi premendo **Seleziona** o **Deselez.**
4 ► **Altro** ► **Salva messaggi**.

Per eliminare un messaggio e-mail (utenti POP3)

1 ► **Messaggi** ► **E-mail** ► **Posta in arrivo** e selezionare il messaggio ► **Altro**.
2 ► **Selez. per elim.**. Il messaggio verrà eliminato alla successiva connessione al server e-mail. Se si desidera eliminare diversi messaggi ► **Seleziona vari**. Scorrere e selezionare più messaggi premendo **Seleziona** o **Deselez.** ► **Altro** ► **Selez. per elimin.**

Per eliminare un messaggio e-mail (utenti IMAP4)

1 ► **Messaggi** ► **E-mail** ► **Posta in arrivo** e selezionare il messaggio ► **Altro**.
2 ► **Selez. per elim.** Il messaggio è selezionato per l'eliminazione sul server. Se si desidera eliminare diversi messaggi ► **Seleziona vari**. Scorrere e selezionare più messaggi premendo **Seleziona** o **Deselez.** ► **Altro** ► **Selez. per elimin.**
3 ► **Altro** ► **Canc.Posta in ar.** e selezionare **Con invio e ricez.** o **Nessun invio e ric.** per eliminare i messaggi.

Amici personali

Connettersi e accedere al server di Amici personali per comunicare in linea con i contatti preferiti. Se l'abbonamento supporta questo servizio, è possibile visualizzare lo stato dei contatti eventualmente in linea ed inviare e ricevere messaggi istantanei. Per ulteriori informazioni contattare il provider del servizio o visitare il sito *www.SonyEricsson.com/support*.

Per effettuare la connessione al server di Amici personali

► **Messaggi** ► **Amici personali** ► **Utente** ► **Connetti**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Lista di contatti

Dal server di Amici personali, è possibile creare una lista di contatti, ossia di persone a cui si prevede di inviare messaggi regolarmente.

Per aggiungere un contatto

► Messaggi ► Amici personali ► Altro ► Aggiungi contatto e selezionare un'opzione.

Per inviare un instant message da Amici personali

1 ► Messaggi ► Amici personali e selezionare un contatto.
2 ► Invia IM e digitare il messaggio ► Invia.

Stato

È possibile modificare il proprio stato mostrato agli altri. È anche possibile scegliere di visualizzarlo solo per i contatti o per tutti gli utenti sul server di Amici personali.

Modifica del proprio stato

► Messaggi ► Amici personali ►Utente ► Modifica.

Gruppi di chat

I gruppi di chat possono essere creati dal provider dei servizi, da un singolo utente di Amici personali o dall'utente stesso. È possibile salvare i gruppi di chat salvando un invito a una chat o eseguendo la ricerca di un gruppo specifico.

Per creare un gruppo di chat

1 ► Messaggi ► Amici personali ► Altro ► Avvia grup. chat.
2 Selezionare i contatti da invitare al gruppo di chat dalla lista di contatti ► Continua.
3 Immettere un breve testo di invito ► Continua ► Invia.

Info area

Info area è un tipo di messaggio di testo che viene inviato a tutti gli abbonati in una determinata area della rete. Quando si riceve un messaggio di info area, il messaggio compare automaticamente sullo schermo. Premere Salva per salvare il messaggio in Posta in arrivo oppure Rifiuta per eliminare il messaggio.

Per ulteriori dettagli sulle info area contattare il provider dei servizi.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per attivare o disattivare info area

► Messaggi ► Impostazioni ► Info area ► Ricezione.

Info cella

Il canale info cella consente ad alcuni operatori di rete di inviare messaggi agli abbonati presenti all'interno di un'area della rete.

Per attivare il canale info cella

► Messaggi ► Impostazioni ► Info area ► Info cella.

Gestione immagini

Fotocamera, videoregistratore, immagini, PhotoDJ™.

Fotocamera e videoregistratore

Il telefono è dotato di una fotocamera digitale che funziona anche come videoregistratore digitale. È possibile scattare foto, registrare filmati, salvarli, visualizzarli e inviarli come allegati e-mail, ➡ *49 Per scrivere e inviare un messaggio e-mail*, oppure inviarli in messaggi MMS, ➡ *45 Per creare e inviare un messaggio MMS*.

Per attivare la fotocamera

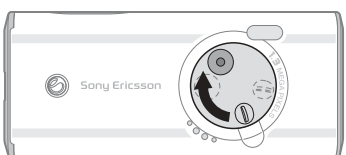

In modalità standby, far scorrere il coperchio dell'obiettivo per attivare la fotocamera.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per scattare foto e registrare video

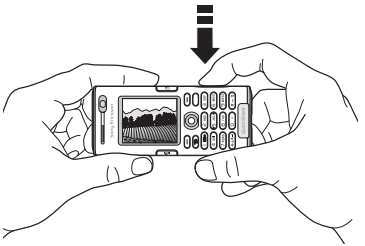

1 Utilizzare il tasto di navigazione per passare dalla fotocamera al videoregistratore e viceversa.
2 Premere (📷) per scattare una foto o avviare la registrazione.
3 Per terminare la videoregistrazione, premere nuovamente il pulsante. Per disattivare la fotocamera, chiudere il coperchio dell'obiettivo.

Se si prova a registrare una sorgente luminosa intensa come la luce del sole diretta o una lampada, lo schermo potrebbe oscurarsi oppure l'immagine potrebbe risultare distorta.

Per utilizzare lo zoom

Utilizzare i pulsanti del volume a lato del telefono per ingrandire e ridurre.

Per regolare la luminosità

Utilizzare il tasto di navigazione per aumentare o diminuire la luminosità.

Per attivare il flash

Per scattare foto in ambienti poco illuminati, premere (*a/A).

Per visualizzare foto e filmati

Con la fotocamera o il video attivato ► **Visualiz.**

Opzioni fotocamera e video

Una volta attivati la fotocamera o il video ► **Impostazioni** per visualizzare altre opzioni. Prima di scattare una foto o di creare un filmato, sono disponibili le seguenti opzioni.

- **Passa a videocamera** - Per registrare un video anziché scattare una foto.
- **Passa a fotocamera** - Per scattare una foto anziché registrare un video.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- **Modalità ripresa** (fotocamera) - Selezionare **Normale** per nessuna cornice, **Panorama** per riunire diverse foto in un'unica grande foto, **Cornici** per aggiungere una cornice all'immagine e **Burst** per scattare quattro foto in rapida successione.
- **Modalità ripresa** (video) - Selezionare **Video di alta qualità** o **Per MMS** se si desidera inviare il video tramite MMS.
- **Dimensione immagine** - Scegliere tra 1280 x 1024, 640 x 480 e 160 x 120. Tutti i telefoni in grado di supportare le immagini possono ricevere immagini di dimensioni 160 x 120.
- **Dimensioni video** - Scegliere tra **Grande 176x144** e **Piccolo 128x96**.
- **Attiva modalità notte** - Per migliorare la qualità della foto o del video in condizioni di luminosità ridotta, aumentando il tempo di esposizione.
- **Attiva flash** - Per migliorare le condizioni di luminosità.
- **Attiva timer autom.** - La foto viene scattata qualche secondo dopo la pressione del pulsante della fotocamera.
- **Effetti** - Per selezionare diversi effetti da applicare all'immagine o al video.
- **Bilanciamento bianco** - Per regolare il colore dell'immagine o del video in base alle condizioni di luminosità.
- **Qualità immagine** - Scegliere tra una qualità dell'immagine **Normale** e **Alta**.
- **Attiva ora e data** - Per aggiungere ora e data all'immagine.

Salvataggio di immagini e filmati

La foto scattata o il filmato registrato vengono memorizzati nella memoria del telefono, ➡ *18 File manager*. È anche possibile scegliere di salvare immagini e filmati sul proprio computer, ➡ *80 Cavo USB*.

Invio di immagini e filmati

Dopo aver scattato una foto o registrato un filmato, è possibile inviarlo come MMS se le dimensioni del file non superano il limite, ➡ *45 Per creare e inviare un messaggio MMS*. Per impostazioni che influiscono sulla dimensione del file, ➡ *53 Opzioni fotocamera e video*.

Per poter ricevere e visualizzare l'immagine o il video, è necessario che il telefono del destinatario supporti la trasmissione dati e la messaggistica MMS.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Prima di inviare un'immagine o un video tramite MMS, verificare di aver impostato l'indirizzo del centro servizi per i messaggi MMS, ➡ *44 Messaggi MMS* e di avere immesso nel telefono le impostazioni Internet, ➡ *69 Impostazioni*.
- Prima di inviare un'immagine o un videoclip tramite e-mail, verificare di aver immesso nel telefono le impostazioni per un account di dati e per un account e-mail, ➡ *48 E-mail*.

Per scambiare foto e videoclip utilizzando altri metodi di trasferimento ➡ *56 Scambio di immagini*.

Per inviare un'immagine

Dopo aver scattato una foto ► **Invia** per inviarla.

Per inviare e riprodurre video

Al termine della registrazione, ► **Invia** per inviare il video.

► **Altro** ► **Riproduci** per riprodurre il video oppure premere C per eliminarlo.

Immagini

Il telefono è dotato di alcune immagini e animazioni. È possibile eliminare queste immagini per liberare memoria. Tutte le immagini vengono salvate in **File manager** ► **Immagini**. È possibile effettuare le operazioni descritte di seguito.

- Utilizzare l'immagine come sfondo o screen saver.
- Assegnare un'immagine a un contatto. ➡ *27 Per aggiungere un'immagine o una suoneria a un contatto del telefono*.
- Scambiare immagini utilizzando uno dei metodi di trasferimento disponibili.

Gestione delle immagini

È possibile aggiungere, modificare ed eliminare le immagini in **File manager**. Il numero di immagini che possono essere salvate dipende dalle dimensioni delle immagini, ➡ *56 Per visualizzare informazioni su un'immagine o un filmato*. I tipi di file supportati sono GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG e SVG-Tiny.

Per visualizzare le immagini

1 ► **File manager** ► **Immagini**.

2 Le immagini sono visualizzate in miniatura. Per una visualizzazione completa ► **Visualiz.**

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per visualizzare le immagini in una presentazione

1 ► File manager ► Immagini e scorrere fino a visualizzare un'immagine.
2 ► Visualiz. ► Altro ► Diapositive.

Per visualizzare informazioni su un'immagine o un filmato

1 ► File manager ► Immagini o Video, selezionare l'immagine o il video.
2 ► Altro ► Informazioni.

Utilizzo di immagini

Un'immagine può essere utilizzata per vari scopi, ad esempio può essere aggiunta a un contatto, utilizzata nella schermata iniziale o come screen saver.

Lo screen saver si attiva automaticamente quando trascorrono alcuni secondi senza che venga premuto alcun tasto. Dopo pochi secondi, la funzione screen saver si imposta sulla modalità a basso consumo per il risparmio energetico. Premere un tasto della tastiera per riaccendere lo schermo. Se è stata impostata un'immagine di sfondo, tale immagine viene visualizzata quando il telefono si trova in modalità standby.

Per utilizzare un'immagine

1 ► File manager ► Immagini e scorrere fino a visualizzare l'immagine che si desidera utilizzare ► Altro ► Utilizza come.
2 Selezionare lo scopo per il quale si desidera utilizzare l'immagine.

PhotoDJ™

Durante la modifica delle immagini, premere ◉, ◉, ◉, ◉ e i seguenti tasti: 5 per attivare lo strumento, * per selezionare lo strumento e # per selezionare un colore.

Per modificare e salvare un'immagine

1 ► Svago ► PhotoDJ™ e scorrere fino all'immagine da modificare ► Seleziona.
2 Per salvare l'immagine modificata ► Altro ► Salva immagine.

Scambio di immagini

È possibile scambiare immagini utilizzando uno dei metodi di trasferimento disponibili. Non è possibile scambiarsi materiale protetto da copyright. Per ulteriori informazioni sull'invio di immagini all'interno dei messaggi
➡ *44 Messaggi MMS*.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per inviare un'immagine

► File manager ► Immagini e scorrere fino a visualizzare l'immagine desiderata. ► Altro ► Invia e selezionare un metodo di trasferimento.

Per ricevere e salvare un'immagine

1. Aprire il messaggio nel quale è stata ricevuta l'immagine oppure attivare la funzione Bluetooth o la porta a infrarossi se per inviare l'immagine è stato utilizzato uno di questi metodi di trasferimento.
2. Se l'immagine è stata ricevuta in un messaggio, selezionare l'immagine e salvarla. Se l'immagine è stata ricevuta tramite Bluetooth o infrarossi, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Tutti i telefoni con il supporto delle immagini possono ricevere immagini di dimensioni 120x160. Alcuni telefoni con il supporto delle immagini non sono in grado di ricevere immagini di dimensioni superiori a 160x120. Le dimensioni ottimali di un'immagine per la visualizzazione su un computer sono 1280x1024.

Schermo remoto

È possibile visualizzare le immagini su uno schermo remoto, ad esempio un televisore, utilizzando un adattatore compatibile Bluetooth. L'adattatore è un accessorio e non è incluso nella confezione. Sarà quindi possibile utilizzare il telefono per controllare lo schermo. Utilizzare la funzione presentazione per visualizzare diverse immagini in successione.

Per eseguire il collegamento a uno schermo remoto

► File manager ► Immagini e scorrere fino a visualizzare l'immagine desiderata ► Visualiz. ► Altro ► Schermo remoto. Il telefono ricerca altri dispositivi Bluetooth e visualizza un elenco dei dispositivi disponibili. Selezionare il dispositivo da utilizzare.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Svago

Lettore multimediale, radio, PlayNow™, suonerie, MusicDJ™, VideoDJ™, registratore di suoni, motivi, giochi.

Lettore multimediale

Il lettore multimediale funziona da lettore musicale e video in un unico dispositivo. Consente di riprodurre la musica e i filmati ricevuti in un messaggio immagine o scaricati nel telefono. Il lettore multimediale supporta i seguenti tipi di file: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, WAV (con una frequenza di campionamento massima di 16 kHz) e Real®8. È anche possibile eseguire lo streaming di musica e video da siti Web.

Playlist

Per organizzare i file multimediali memorizzati in File manager è possibile creare delle playlist. Una playlist può contenere musica e filmati. I file in una playlist possono essere ordinati per artista, titolo o per ordine di inserimento nella playlist. È possibile aggiungere un file a più playlist.

Le playlist **Tutta musica** e **Tutti video** vengono generate automaticamente e contengono tutti i file audio e video salvati nella memoria del telefono. Non è possibile eliminare o rinominare queste playlist.

Quando si elimina una playlist o un file dalla playlist, questi non vengono eliminati in modo permanente dalla memoria del telefono. È possibile aggiungere il file a un'altra playlist.

Per creare una playlist

1. ► **Svago** ► **Lettore multi.** ► **Nuova playlist** immettere il nome della playlist ► **OK**.
2. Scegliere tra i file disponibili in **File manager**. È possibile aggiungere più file contemporaneamente e anche aggiungere cartelle. Tutti i file presenti nelle cartelle selezionate verranno aggiunti alla playlist.

Per aggiungere file a una playlist

1. ► **Svago** ► **Lettore multi.** selezionare una playlist ► **Apri** ► **Altro** ► **Agg. file multim.**
2. Scegliere tra i file disponibili in **File manager**.

Per rimuovere file da una playlist

► **Svago** ► **Lettore multi.** selezionare una playlist ► **Apri**. Selezionare il file ► **Altro** ► **Elimina**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per eliminare le playlist

► Svago ► Lettore multi. selezionare una playlist ► Altro ► Elimina playlist.

Musica e filmati

Per riprodurre file audio e video

► Svago ► Lettore multi. e selezionare una playlist ► Apri ► Riproduci. La riproduzione dei file nella playlist continua finché non si preme ► Sospendi o Interr..

Per cambiare modalità di riproduzione

► Svago ► Lettore multi. ► Altro ► Mod. riproduzione. Selezionare Shuffle attivato per riprodurre i file della playlist in ordine casuale o Loop attivato per riavviare la playlist dopo che l'ultimo file è stato riprodotto.

È anche possibile modificare la modalità di riproduzione dall'interno delle playlist.

Gestione del lettore multimediale

- ► Sospendi per sospendere la riproduzione.
- Premere ◎ o ◎ per passare al brano musicale o al video successivo o precedente.
- Tenere premuto ◎ o ◎ per riavvolgere o avanzare rapidamente.
- Premere ◎ e ◎ per scorrere la playlist durante la riproduzione. I file che sono evidenziati non verranno selezionati finché non si premerà ► Interr. ► Riproduci.
- Quando un video è stato messo in pausa, premere ◎ per riprodurre il video di un fotogramma alla volta.

Opzioni del lettore multimediale

► Altro per visualizzare le seguenti opzioni:

- Mod. riproduzione - Per modificare l'ordine di riproduzione di brani e video. Selezionare Loop oppure Shuffle.
- Equalizzatore - Per modificare le impostazioni degli alti e dei bassi durante la riproduzione della musica.
- Rinomina - Per rinominare la playlist. È possibile rinominare soltanto le playlist create dall'utente.
- Elimina playlist - Per eliminare la playlist. Viene eliminata soltanto la playlist, mentre i file rimangono elencati in File manager. È possibile eliminare soltanto le playlist create dall'utente.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Opzioni del supporto

Una volta aperta una playlist, ► **Altro** per visualizzare le seguenti opzioni:

- **Informazioni** - Per visualizzare informazioni sul brano o sul video corrente.
- **Agg. file multim.** - Per aggiungere file o cartelle alla playlist.
- **Riduci a icona** - Per ridurre a icona il lettore multimediale e tornare in modalità standby. La riproduzione della musica o del video continua ed è possibile utilizzare altre applicazioni e funzioni del telefono.
- **Mod. riproduzione** - Per modificare l'ordine di riproduzione di brani e video.
- **Equalizzatore** - Per modificare le impostazioni degli alti e dei bassi durante la riproduzione della musica.
- **Ordina** - Per ordinare la playlist per artista, titolo o per ordine di inserimento dei file nella playlist.
- **Invia** - Per inviare un file audio o video.
- **Elimina** - Per rimuovere il file dalla playlist.
- **A tutto schermo** - Per riprodurre il video a schermo intero e in orizzontale.
- **Acquisisci fotogr.** - Per acquisire un'immagine dal video.

Musica e video in linea

È possibile visualizzare i video e ascoltare la musica contenuti in un sito Web effettuando lo streaming degli stessi nel telefono. Durante la navigazione e quando si trova un collegamento per lo streaming, il lettore multimediale si aprirà automaticamente quando si seleziona il collegamento.

Per effettuare lo streaming, è necessario disporre di un account di dati con collegamenti compatibili con lo standard 3GPP™ (3rd Generation Partnership Project). Il telefono potrebbe essere già configurato con un account di dati. In caso contrario, contattare il gestore di rete o visitare il sito *www.SonyEricsson.com/support*.

➡ *69 Impostazioni*.

Per selezionare un account di dati

1. ► **Impostazioni** ► la scheda **Connettività** ► **Impost. streaming**. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.
2. Selezionare l'account di dati da utilizzare.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per eseguire lo streaming di video e audio

1 ► Servizi Internet ► Altro ► Inserire indir.
2 Immettere o scegliere l'indirizzo di un sito e selezionare il collegamento da cui effettuare lo streaming.

Per effettuare lo streaming della musica e dei video salvati

1 ► Servizi Internet ► Altro ► Segnalibri.
2 Selezionare un collegamento per lo streaming. Il lettore multimediale si aprirà e riprodurrà la musica o il video trasmessi tramite streaming.

Radio

Il telefono dispone di una radio FM con funzionalità RDS. Per utilizzare la radio, è necessario collegare il viva voce al telefono. Il viva voce funziona da antenna e migliora la ricezione. La radio può essere utilizzata come sveglia, ➡ *81 Sveglia*.

Per utilizzare la radio, è necessario accendere il telefono. Non accendere il telefono nelle aree in cui è vietato l'uso dei telefoni portatili, ➡ *97 Avvertenze per la sicurezza e il corretto uso*.

Per ascoltare la radio

Collegare il viva voce al telefono ► Radio.

Controllo radio

- ► Cerca per trovare il canale successivo sulla banda.
- Premere ◎ o ◎ per spostarsi di 0,1 MHz lungo la banda FM. Tenere premuto per continuare a spostarsi.
- Premere ◎ o ◎ per il canale preimpostato successivo.

Salvataggio dei canali radio

È possibile salvare fino a 20 canali radio preferiti.

Per salvare rapidamente i canali nelle posizioni comprese tra 1 e 10, tenere premuto 0-9 (dove 0 rappresenta il numero 10). Per selezionare un canale salvato nelle posizioni da 1 a 10, premere 0-9.

Per salvare un canale radio

► Altro ► Salva ► Inserisci. Il canale viene salvato in una lista.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Opzioni radio

► Altro per le seguenti opzioni:

- Riduci a icona - Per ritornare in modalità standby e utilizzare altre funzioni con la radio ancora in funzione.
- Salva - Per salvare la frequenza corrente in una lista di canali.
- Canali - Per selezionare, rinominare, sostituire o eliminare i canali salvati.
- Attiva altoparl. - Per ascoltare attraverso l'altoparlante.
- Salv. automatico - Per cercare automaticamente e salvare i canali in una lista di canali. I canali salvati precedentemente verranno sostituiti.
- Imposta freq. - Per immettere manualmente una frequenza. I valori immessi verranno adattati automaticamente alle frequenze valide. Premere #⌴ per andare direttamente a Imposta freq.
- RDS - Opzioni per attivare o disattivare la frequenza alternativa (AF) e per mostrare o nascondere le informazioni sulla stazione.
- Attiva mono - Per attivare la modalità mono.

Durante l'ascolto della radio

Se si riduce a icona il display della radio, è possibile ascoltare la radio e utilizzare contemporaneamente un'altra funzionalità. È possibile, ad esempio, effettuare e ricevere chiamate, inviare messaggi e giocare.

Per ridurre a icona il display della radio

► Radio ► Altro ► Riduci a icona.

Per regolare il volume

Premere > o <.

PlayNow™

Con il servizio PlayNow™, è possibile ascoltare in anticipo le suonerie prima di decidere se acquistarle e scaricarle nel telefono. Ciascuna suoneria è tratta da un brano originale ed è stata ottimizzata per il telefono portatile Sony Ericsson.

Operazioni preliminari

Assicurarsi innanzi tutto di quanto segue:

- Si dispone di un abbonamento telefonico con supporto della trasmissione dati GPRS.
- Sono state immesse le impostazioni corrette nel telefono, ➡ *69 Impostazioni*.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Potrebbe inoltre essere necessario registrarsi come utente WAP presso il provider dei servizi o il gestore di rete.
- Si dispone di memoria libera nel telefono. In modalità standby, premere (>) o (<) per visualizzare le informazioni sullo stato.

Accesso all'elenco di suonerie di PlayNow™

Selezionando l'icona PlayNow™, nel telefono verrà scaricato l'elenco di suonerie disponibili da cui l'utente può scegliere quella che desidera ascoltare.

Per ascoltare una suoneria

► PlayNow™ e selezionare la suoneria che si desidera ascoltare.

Download di una suoneria dall'elenco di PlayNow™

Il costo totale per il download di una suoneria appare sullo schermo quando si sceglie di scaricare e salvare una suoneria. Dopo aver acquistato la suoneria, il relativo costo verrà addebitato sulla bolletta telefonica o sulla carta prepagata dal gestore di rete.

Per scaricare una suoneria

1 Dopo aver ascoltato una suoneria che si desidera scaricare, verificare innanzitutto i dettagli sull'acquisto, quindi leggere i termini e le condizioni previste nel kit del telefono. Per acquistare le suonerie direttamente nel telefono, si devono accettare queste condizioni.

2 ► Sì per scaricare la suoneria. Si riceverà un messaggio di testo in cui si conferma l'avvenuto pagamento della suoneria e l'immediata disponibilità. La suoneria viene automaticamente salvata in File manager ► Suoni.

Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o quando si utilizza una rete diversa da quella del proprio gestore di rete. Quando si seleziona l'icona PlayNow™, si verrà avvisati con un messaggio in merito alla disponibilità del servizio.

Suonerie e melodie

Il telefono include diverse melodie standard e polifoniche, che possono essere utilizzate come suonerie. È possibile scambiare melodie utilizzando uno dei metodi di trasferimento disponibili. Non è possibile scambiarsi materiale

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

protetto da copyright. È anche possibile registrare un suono da utilizzare come suoneria,
➡ *67 Per avviare una registrazione.*

Se si seleziona un file MP3 come suoneria, non è possibile utilizzare la risposta vocale,
➡ *33 Come rispondere utilizzando la voce.*

Per selezionare una suoneria

► **Impostazioni** ► la scheda **Suoni e avvisi** ► **Suoneria**. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

Per attivare o disattivare la suoneria

Tenere premuto #⌐ dalla modalità standby. Vengono attivati/disattivati tutti i segnali acustici ad eccezione della sveglia.

Per impostare il volume della suoneria

1 ► **Impostazioni** ► la scheda **Suoni e avvisi**. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.
2 ► **Volume suoneria** e premere ◎ o ◎ per aumentare o diminuire il volume.
3 ► **Salva** per salvare l'impostazione.

Suonerie proprie del chiamante

Se l'abbonamento comprende il servizio Identificazione della linea chiamante (CLI, Calling Line Identification), è possibile assegnare una suoneria personale ai chiamanti,
➡ *27 Per aggiungere un'immagine o una suoneria a un contatto del telefono*.

Avviso a vibrazione

È possibile essere avvisati di una chiamata in arrivo mediante l'avviso a vibrazione. È possibile impostare le seguenti opzioni:

- **Attiva** - Sempre.
- **Attiva se Silenz.** - Attivato quando il volume della suoneria è disattivato o quando il telefono è stato impostato sulla modalità silenziosa.
- **Disattiva** - Sempre.

Per impostare l'avviso a vibrazione

Impostazioni ► la scheda **Suoni e avvisi** ► **Avv. vibrazione** e selezionare l'impostazione desiderata. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Opzioni per suoni e avvisi

Da **Impostazioni** e dalla scheda **Suoni e avvisi** è possibile impostare le seguenti opzioni:

- **Avviso messaggio** - Per scegliere come si desidera essere avvisati di un messaggio in arrivo.
- **Suono tasti** - Per scegliere quale suono associare alla pressione dei tasti.

MusicDJ™

È possibile comporre e modificare le melodie da usare come suonerie utilizzando MusicDJ™. Una melodia è composta da quattro tipi di brani: **Percussioni**, **Bassi**, **Accordi** e **Accenti**. Un brano contiene un certo numero di blocchi musicali. Il blocco è costituito da suoni predisposti con caratteristiche diverse. I blocchi sono raggruppati in **Intro**, **Strofa**, **Ritornello** e **Assolo**. Una melodia viene composta aggiungendo blocchi musicali ai brani.

Per comporre una melodia

1 ► **Svago** ► **MusicDJ™**.

2 Scegliere di **Inserisci**, **Copia** e **Incolla** blocchi per comporre una melodia. Utilizzare ◎, ◎, ◎ o ◎ per spostarsi tra i blocchi. Premere C per eliminare un blocco. ► **Altro** per visualizzare altre opzioni.

Per modificare una melodia creata precedentemente

► **File manager** ► **Suoni** e selezionare una melodia ► **Altro** ► **Modifica**.

Invio e ricezione

È possibile inviare e ricevere melodie utilizzando uno dei metodi di trasferimento disponibili. Non è possibile scambiarsi materiale protetto da copyright.

Non è possibile inviare una melodia polifonica o un file MP3 in un messaggio SMS.

Per inviare una melodia

1 ► **File manager** ► **Suoni** e selezionare una melodia.

2 ► **Altro** ► **Invia** e selezionare un metodo di trasferimento.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per ricevere una melodia

1 Aprire il messaggio nel quale è stata ricevuta la melodia oppure attivare la funzione Bluetooth o la porta a infrarossi se per inviare la melodia sono stati utilizzati questi metodi di trasferimento.

2 Una volta ricevuta la melodia, seguire le istruzioni mostrate sullo schermo.

VideoDJ™

Con VideoDJ™, è possibile creare filmati utilizzando i video e le immagini salvati nel telefono. È anche possibile utilizzare VideoDJ™ per troncare video e modificare elementi di un video.

Per creare un filmato

1 ► **Svago** ► **VideoDJ™**.

2 ► **Aggiungi**. Selezionare per aggiungere un **Video**, un'**Immagine** o **Testo** ► **Seleziona**.

Per modificare un video

1 ► **File manager** ► **Video** ► **Apri** e scegliere il video che si desidera aprire.

2 ► **Altro** ► **Modifica** ► **Modifica** per troncare (**Tronca**), sostituire (**Sostituisci**) o eliminare (**Elimina**) un video dal filmato corrente.

Per modificare un'immagine

1 ► **Svago** ► **VideoDJ™**.

2 ► **Aggiungi** ► **Immagine**. Scegliere l'immagine che si desidera modificare e ► **Seleziona**.

3 ► **Modifica**.

4 ► **Sostituisci** per sostituire un'immagine, ► **Durata** per modificare la durata dell'immagine nel filmato o ► **Elimina** per eliminare l'immagine dal filmato corrente.

Per modificare il testo

► **Modifica** per modificare una stringa di testo, ► **Sfondo** per modificare lo sfondo del testo, ► **Colore del testo** per modificare il colore del font, ► **Durata** per modificare la durata del testo nel filmato o ► **Elimina** per eliminare il testo dal filmato corrente.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Opzioni VideoDJ™

Una volta selezionato un filmato, ► **Altro** per visualizzare altre opzioni:

- **Anteprima** - Per visualizzare il filmato.
- **Inserisci** - Per inserire un elemento.
- **Salva** - Per salvare il filmato corrente.
- **Invia** - Per inviare il filmato corrente.
- **Nuovo** - Per aprire un altro filmato.
- **Colonna sonora** - Per aggiungere una colonna sonora al filmato corrente.

Invio e ricezione di filmati

È possibile inviare un filmato utilizzando uno dei metodi di trasferimento disponibili. I filmati brevi possono essere inviati tramite MMS. Se un filmato è troppo lungo, è possibile utilizzare la funzione **Tronca** per accorciarlo.

I filmati ricevuti e salvati vengono salvati in File manager.

Per troncare un video

1. Selezionare un video dallo storyboard ► **Modifica** ► **Tronca**.
2. ► **Imposta** per impostare il punto iniziale e ► **Inizio**.
3. ► **Imposta** per impostare il punto finale e ► **Fine**.
4. È possibile ripetere i passi 2 e 3 finché non si è soddisfatti. ► **Eseguito** per terminare la troncatura.

Registratore

Il registratore consente di registrare i memo o le chiamate. Anche i suoni registrati possono essere impostati come suonerie. La registrazione di una conversazione telefonica viene interrotta se un partecipante termina la chiamata. La registrazione di tutti i suoni si interrompe automaticamente se si riceve una chiamata. Se le registrazioni vengono salvate nel telefono sono accessibili anche dopo aver cambiato la carta SIM.

In alcuni paesi, per disposizione di legge, prima di avviare la registrazione è necessario informare l'interlocutore che la sua voce verrà registrata.

Per avviare una registrazione

1. ► **Svago** ► **Registratore**.
2. Attendere finché non si sente un segnale. Quando inizia la registrazione, lo schermo visualizza **Registrazione** e la durata della registrazione in corso (incrementale).

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

3 ► Salva per terminare la registrazione e ► Riproduci per ascoltarla. ► Altro per visualizzare le seguenti opzioni: Registra nuovo, Invia, Rinomina, Elimina, Suoni registrati.

Per ascoltare le registrazioni

1 ► File manager ► Suoni e selezionare la registrazione che si desidera ascoltare.
2 ► Riproduci per ascoltare la registrazione e ► Interrompi per interrompere la riproduzione.

Motivi

Utilizzando i motivi è possibile modificare l'aspetto dello schermo, ad esempio i colori e lo sfondo. Il telefono è dotato di motivi predefiniti. Non è possibile eliminare questi motivi, ma si possono crearne di nuovi e scaricarli sul telefono. Per ulteriori informazioni, visitare il sito *www.SonyEricsson.com/support*.

Per selezionare o modificare un motivo

► File manager ► Motivi e selezionare un motivo.

Scambio di motivi

È possibile scambiare motivi utilizzando uno dei metodi di trasferimento disponibili.

Per inviare un motivo

1 ► File manager ► Motivi e selezionare un motivo.
2 ► Altro ► Invia e selezionare un metodo di trasferimento.

Per ricevere e salvare un motivo

1 Aprire il messaggio nel quale è stato ricevuto il motivo oppure attivare la funzione Bluetooth o la porta a infrarossi se per inviare il motivo sono stati utilizzati questi metodi di trasferimento.
2 Una volta ricevuto l'elemento, seguire le istruzioni mostrate sullo schermo.

Per scaricare un motivo

► File manager ► Motivi ► Sony Ericsson.

Giochi

Il telefono include diversi giochi divertenti. È anche possibile scaricare altri giochi e applicazioni direttamente nelle cartelle del telefono. Per la maggior parte dei giochi è disponibile il testo della guida.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per avviare e terminare un gioco

1 ► Svago ► Giochi e selezionare un gioco ► Seleziona.
2 Tenere premuto ⮌ per terminare il gioco.

Per scaricare un gioco

► Svago ► Giochi ► Sony Ericsson.

Connettività

Impostazioni Internet ed e-mail, navigazione, sincronizzazione, Bluetooth, infrarossi, cavo USB.

Impostazioni

Prima di iniziare a utilizzare Internet, il servizio di messaggistica, Amici personali o PlayNow™, verificare che nel telefono siano configurate le impostazioni richieste.

Le impostazioni potrebbero essere già state selezionate al momento dell'acquisto del telefono. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete o il provider dei servizi. Le impostazioni sono disponibili anche nel sito *www.SonyEricsson.com/support*.

Per utilizzare Internet e per inviare e ricevere messaggi immagine ed e-mail, è necessario disporre di quanto segue:

- Abbonamento telefonico con supporto della trasmissione dati.
- Impostazioni selezionate nel telefono.
- Potrebbe inoltre essere necessario registrarsi come utente Internet ed e-mail presso il gestore di rete o il provider dei servizi.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Immissione delle impostazioni Internet ed e-mail

Se le impostazioni non sono già immesse nel telefono, è possibile:

- Ricevere le impostazioni dal gestore di rete o dal provider dei servizi. Le impostazioni sono disponibili anche nel sito *www.SonyEricsson.com/support*.
- Immettere o modificare manualmente le impostazioni.

Utilizzo di Internet

Il telefono dispone di un browser che utilizza i protocolli WAP (Wireless Application Protocol) o HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) per accedere a Internet.

Per selezionare un profilo Internet

► **Impostazioni** ► la scheda **Connettività** ► **Impostaz. Internet** ► **Profili Internet** e selezionare il profilo che si desidera utilizzare. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

Per avviare la navigazione

► **Servizi Internet** e selezionare un servizio oppure ► **Servizi Internet** ► **Altro** e selezionare un'opzione.

Per interrompere la navigazione

► **Altro** ► **Esci dal browser**.

Opzioni disponibili durante la navigazione

► **Altro** per visualizzare diverse opzioni di navigazione. Le opzioni potrebbero variare a seconda del sito visitato.

Se si seleziona un indirizzo e-mail durante la navigazione in un sito Web, è possibile inviare un messaggio di testo a tale indirizzo.

Il menu delle opzioni include sempre le opzioni riportate di seguito.

- **Esci dal browser** - Per disconnettersi ed entrare in modalità standby. Può essere visualizzato un elenco degli scaricamenti in corso o sospesi.
- Accedere alla homepage impostata per il profilo Internet corrente, ad esempio **Sony Ericsson**.
- **Segnalibri** - Per aggiungere il sito visitato alla lista dei segnalibri oppure per visualizzare la lista dei segnalibri.
- **Inserire indir.** - Per immettere l'indirizzo Web di un sito da visitare. ► **Nuovo indirizzo** per immettere un nuovo indirizzo di una pagina Web o per selezionare uno degli ultimi 10 indirizzi

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

immessi. Quando si immette l'indirizzo di una pagina Web, non è necessario aggiungere il prefisso http://.

- **Cronologia** - Elenco dei siti precedentemente visitati.
- **Aggiorna pagina** - Per aggiornare il contenuto della pagina Web.
- **Salva** - Per salvare la pagina Web o un'immagine dalla pagina Web corrente.
- **Invia collegam.** - Per inviare a un altro telefono un collegamento al sito corrente.
- **Aspetto** - Per riprodurre i suoni o mostrare le immagini delle pagine visitate.
- **Cancella cache** - Per cancellare tutti file di Internet temporanei salvati nel telefono.
- **Stato** - Per visualizzare le informazioni sullo stato corrente, ad esempio il profilo, il tipo di accesso, la sicurezza e l'indirizzo.
- **Effettua chiam.** - Se tale servizio è supportato dall'abbonamento, è possibile effettuare una chiamata durante la navigazione in Internet. ► **Altro** ► **Termina** per terminare la chiamata e continuare la navigazione.

Utilizzo dei segnalibri

I segnalibri vengono utilizzati sul telefono portatile come sul browser Internet di un computer. È possibile creare e modificare segnalibri.

Per gestire i segnalibri

1 ► **Servizi Internet** ► **Altro** ► **Segnalibri** e selezionare un segnalibro ► **Altro**.
2 Selezionare un'opzione.

Scaricamento

È possibile scaricare immagini, motivi, giochi e suonerie da siti Web direttamente in File manager nel telefono.

Per scaricare dal sito Web di Sony Ericsson

1 ► **Servizi Internet** ► **Altro** ► **Segnalibri** ► **Sony Ericsson**.
2 Selezionare quello che si desidera scaricare e seguire le istruzioni visualizzate.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Informazioni memorizzate

Durante la navigazione è possibile salvare le informazioni nel telefono.

Si consiglia di cancellare le informazioni riservate riguardo ai servizi Internet precedentemente visitati per una maggiore sicurezza, specialmente in caso di perdita o furto del telefono.

È possibile salvare le seguenti informazioni:

- Cookie - Migliorano l'efficienza dell'accesso al sito.
- Password - Migliorano l'efficienza dell'accesso al server.

Per consentire o cancellare i cookie nel telefono

► **Impostazioni** ► la scheda **Connettività** ► **Impostaz. Internet** ► **Cookie** e selezionare un'opzione e confermare. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

Per cancellare la lista di password

► **Impostazioni** ► la scheda **Connettività** ► **Impostaz. Internet** ► **Cancella password** e ► **Sì** per confermare. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

Profilo Internet per applicazioni Java™

Alcune applicazioni Java™ richiedono la connessione a Internet per poter ricevere informazioni, ad esempio giochi che scaricano nuovi livelli da un server di giochi.

Per consentire la connessione a Internet di applicazioni Java™, è necessario un profilo Internet HTTP. Per conoscere le impostazioni corrette, contattare il gestore di rete o il provider dei servizi.

Per selezionare un profilo per Java™

1 ► **Impostazioni** ► la scheda **Connettività** ► **Impost. Java™** ► **Profili Internet**. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.
2 Selezionare il profilo HTTP da utilizzare.

Sicurezza Internet

Il telefono supporta la navigazione WAP e HTTP protetta. Per attivare una connessione protetta al gateway WAP, è necessario attivare la sicurezza nel profilo Internet. Se il profilo Internet è un profilo HTTP, la connessione sarà protetta se l'URL inizia con https://. L'impostazione di sicurezza non è quindi disponibile per i profili HTTP.

La sicurezza della connessione fra un gateway e un provider dei servizi WAP è di responsabilità di quest'ultimo.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per attivare una connessione protetta

1 ► Impostazioni ► la scheda Connettività ► Impostaz. Internet ► Profili Internet e selezionare un profilo ► Altro ► Impostazioni. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.
2 Attivare la sicurezza.

Certificati

Per stabilire una connessione protetta quando si utilizzano determinati servizi Internet, ad esempio per le operazioni finanziarie, è necessario che il telefono contenga i certificati.

I certificati vengono utilizzati per verificare il gateway WAP o il server HTTP a cui si sta effettuando la connessione. Al momento dell'acquisto il telefono potrebbe già contenere dei certificati. È inoltre possibile scaricare nuovi certificati utilizzando il browser.

Per controllare i certificati nel telefono

► Impostazioni ► la scheda Connettività ► Impostaz. Internet ► Sicurezza WAP ► Certificati Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere tra le schede.

Sincronizzazione

È possibile sincronizzare i contatti, gli appuntamenti, le attività e gli appunti con programmi simili, ad esempio, di un computer o un telefono portatile utilizzando la tecnologia Bluetooth, la porta a infrarossi o il cavo USB (sincronizzazione con dispositivi adiacenti). Il software di sincronizzazione per il computer è disponibile sul CD fornito in dotazione con il telefono o può essere scaricato dal sito Web *www.SonyEricsson.com/support*.

È anche possibile eseguire la sincronizzazione con programmi su Internet tramite WAP o HTTP (sincronizzazione remota con servizi Internet).

Se si utilizza il cavo USB, assicurarsi di utilizzare esclusivamente il cavo USB fornito in dotazione con il telefono.

Per selezionare l'ordine di sincronizzazione dei nomi

► Rubrica ► Opzioni ► Avanzate ► Ordine sincronizz. per selezionare l'ordine di visualizzazione nel telefono del nome e del cognome quando si sincronizzano i contatti.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sincronizzazione con dispositivi adiacenti

Installare il software di sincronizzazione del computer dal CD fornito in dotazione con il telefono o scaricarlo dal sito *www.SonyEricsson.com/support*. Per informazioni dettagliate, consultare la guida del software di sincronizzazione del computer.

Sincronizzazione remota con programmi Internet

Contattare il gestore di rete per ulteriori informazioni sui programmi in Internet con i quali è possibile eseguire la sincronizzazione e per ricevere il nome utente, la password e gli indirizzi dei diversi programmi. Sul telefono portatile deve inoltre essere impostato un profilo Internet ➡ *69 Impostazioni*.

Per immettere le impostazioni di sincronizzazione remota

1. ► **Organizer** ► **Sincronizzazione** ► **Nuovo account**. Se non si dispone di un account, verrà richiesto se si desidera crearne uno. ► **Sì** per creare un nuovo account.
2. Immettere il nome del nuovo account ► **Continua**. Viene visualizzata una lista di elementi da immettere. Aggiungere l'indirizzo del server di sincronizzazione e un nome utente e una password per il server. ► **OK** al termine dell'immissione di ogni impostazione.
3. ► **Connessione** e selezionare il profilo WAP o HTTP da utilizzare per la sincronizzazione.
4. ► **Inizializz. remota** per impostare se consentire al server di sincronizzazione o a un altro dispositivo di avviare la sincronizzazione. È anche possibile scegliere di ricevere sempre la richiesta.
5. ► **Intervallo sincr.** per impostare la frequenza con la quale si desidera che il telefono si connetta automaticamente al server e avvii la sincronizzazione.
6. ► **Applicazioni** e selezionare le applicazioni che si desidera sincronizzare, ad esempio, **Rubrica** ► **OK**.
7. ► **Impostazioni appl.** quindi selezionare un'applicazione. Immettere il nome del database e, se necessario, il nome utente e la password ► **OK**.
8. Premere ⮌ ► **Salva** per salvare il nuovo account.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per avviare la sincronizzazione remota

► **Organizer** ► **Sincronizzazione** e selezionare un account remoto ► **Avvia**.

Tecnologia wireless Bluetooth™

Il telefono è dotato di tecnologia Bluetooth incorporata che consente di collegare il telefono in modalità wireless ad altri dispositivi Bluetooth. È possibile essere collegati a diversi dispositivi Bluetooth contemporaneamente. È possibile sincronizzare automaticamente le informazioni sul telefono e sul computer e utilizzare la funzione di controllo remoto per controllare le applicazioni del computer. È inoltre possibile scambiare biglietti da visita, voci di agenda, immagini e così via.

È consigliabile che la distanza tra il telefono e il dispositivo Bluetooth con cui si comunica sia inferiore ai 10 metri. Il collegamento può essere favorito dall'assenza di oggetti solidi posizionati tra il telefono e il dispositivo Bluetooth.

Operazioni preliminari

Per comunicare con un altro dispositivo Bluetooth, è necessario prima attivare la funzione Bluetooth, quindi aggiungere il dispositivo alla lista dei dispositivi nel telefono. Non è possibile scambiare elementi, utilizzare uno schermo remoto e giocare senza aggiungere il dispositivo alla lista. Per la sincronizzazione con il computer e per la navigazione in Internet, è inoltre necessario installare sul computer il software disponibile nel CD in dotazione con il telefono oppure scaricarlo dal sito *www.SonyEricsson.com/support*.

➡ *73 Sincronizzazione*.

Controllare se le normative o le disposizioni locali limitano l'utilizzo della tecnologia Bluetooth. Se la funzione Bluetooth non è autorizzata, assicurarsi che la funzione Bluetooth sia disattivata. La massima potenza di uscita radio consentita per la tecnologia Bluetooth viene regolata automaticamente in base alle eventuali restrizioni. Ciò significa che la zona di copertura può variare.

Per attivare la funzione Bluetooth

► **Impostazioni** ► la scheda **Connettività** ► **Bluetooth** ► **Attiva**. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per aggiungere un dispositivo al telefono

1 ► Impostazioni ► la scheda Connettività. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.
2 ► Bluetooth ► Dispositivi pers. ► Nuovo dispositivo. Anche la funzione Bluetooth dell'altro dispositivo deve essere attivata e non nascosta.
3 ► Aggiungi e il telefono cercherà tutti i tipi di dispositivi Bluetooth disponibili.
4 Viene visualizzato l'elenco dei dispositivi disponibili. Selezionare un dispositivo.
5 Se il dispositivo che si aggiunge al telefono dispone di un proprio codice di accesso, immettere tale codice di accesso nel telefono. In caso contrario, creare un codice di accesso composto da cifre e immetterlo in entrambi i dispositivi.

Per organizzare la lista dei dispositivi

1 ► Impostazioni ► la scheda Connettività ► Bluetooth ► Dispositivi pers. e selezionare un dispositivo dalla lista. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.
2 ► Altro per visualizzare una lista di opzioni.

Risparmio energetico

È possibile scegliere di attivare o disattivare questa opzione, se non si desidera utilizzare diverse funzioni Bluetooth contemporaneamente. Se attivata, il telefono consentirà di risparmiare energia e impedirà ad altri dispositivi di connettersi al telefono quando è già in corso una connessione.

Per risparmiare energia

► Impostazioni ► la scheda Connettività ► Bluetooth ► Risparmio energia ► Attiva. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

Nome telefono

Scegliere un nome univoco per il telefono. Questo nome viene visualizzato negli altri dispositivi quando il telefono viene rilevato.

Per immettere un nome per il telefono

► Impostazioni ► la scheda Connettività ► Bluetooth ► Nome telefono. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

Visibilità

Affinché il telefono possa essere rilevato da altri dispositivi Bluetooth, accertarsi che la funzione Bluetooth sia attivata e che il telefono sia visibile ad altri dispositivi.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per nascondere o mostrare il proprio numero quando si utilizza la funzione Bluetooth

1 ► **Impostazioni** ► la scheda **Connettività** ► **Bluetooth** ► **Visibilità**. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

2 ► **Mostra telefono** o **Nascondi telef.**

Invio e ricezione

Per inviare o ricevere un elemento utilizzando la funzione Bluetooth, è necessario assicurarsi che i dispositivi si trovino entro il raggio di copertura.

Dopo aver selezionato Bluetooth come metodo di trasferimento per l'invio, viene visualizzata una lista di possibili dispositivi di ricezione.

Per inviare un elemento (esempio: un contatto)

1 ► **Rubrica** e selezionare un contatto, ► **Altro** ► **Invia contatto** ► **Via Bluetooth**. Il telefono ricerca i dispositivi.

2 Selezionare il dispositivo al quale si desidera inviare l'elemento ► **Seleziona**.

Per ricevere un elemento

1 ► **Impostazioni** ► la scheda **Connettività**. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

2 ► **Bluetooth** ► **Attiva**.

3 Accertarsi che il telefono sia visibile ad altri dispositivi **Bluetooth** ► **Visibilità** ► **Mostra telefono**. Una volta ricevuto l'elemento, seguire le istruzioni mostrate sullo schermo.

Per aggiungere un dispositivo viva voce al telefono

1 ► **Impostazioni** ► la scheda **Connettività** ► **Bluetooth** ► **Viva voce**. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

2 La prima volta che si aggiunge un viva voce, viene visualizzato **Aggiungere un dispositivo viva voce da usare con il telefono?** ► **Sì**.

3 Se la lista dei dispositivi contiene già un viva voce, ► **Impostazioni** ► la scheda **Connettività** ► **Bluetooth** ► **Viva voce** ► **Viva voce pers.** ► **Nuovo viva voce** ► **Aggiungi**. Verificare che il viva voce Bluetooth sia in modalità di associazione.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Trasferimento del suono

Quando si utilizza un dispositivo viva voce Bluetooth con il telefono, è possibile decidere se trasferire il suono al telefono oppure a un altro dispositivo viva voce eventualmente aggiunto al telefono.

Per trasferire il suono quando si utilizza un dispositivo viva voce

Durante una chiamata, premere ◉ ► **Trasferisci suono**.

Indirizzamento del suono

È possibile scegliere dove deve essere gestito il suono quando si risponde ad una chiamata in arrivo con la tastiera del telefono. Se si utilizza il pulsante del viva voce, il suono sarà sempre nel viva voce.

Per dirigere il suono quando si risponde a una chiamata con il viva voce

1 ► **Impostazioni** ► la scheda **Connettività** ► **Bluetooth** ► **Viva voce** ► **Chiamata in arrivo**. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

2 ► **Telefono** se si desidera che il suono sia sempre nel telefono o **Viva voce** se si desidera dirigere il suono al viva voce.

Controllo remoto

È possibile utilizzare il telefono come dispositivo di controllo remoto per controllare le applicazioni di un computer come un lettore multimediale o le presentazioni di Microsoft® PowerPoint®. Il computer deve supportare il profilo HID Bluetooth.

Per selezionare il controllo remoto

1 ► **Svago** ► **Telecomando**.

2 Selezionare l'applicazione che si desidera utilizzare e il computer al quale connettersi.

Trasferimento di file tramite Bluetooth

È possibile utilizzare un computer per visualizzare e trasferire il contenuto in File manager. Installare il software di File manager utilizzando il CD fornito in dotazione con il telefono o scaricarlo dal sito *www.SonyEricsson.com/support*. Utilizzare la funzione di trascinamento della selezione del computer per effettuare le seguenti operazioni:

- Trasferire file tra il telefono e il computer.
- Eliminare file.

Per poter utilizzare questa funzione, il computer deve disporre di uno dei seguenti sistemi operativi: Windows® 2000, Windows ME, Windows XP e Mac OS X.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Porta a infrarossi

La porta a infrarossi consente di stabilire un contatto fra il telefono e il computer o un altro dispositivo dotato di una porta a infrarossi.
È possibile, ad esempio, sincronizzare le voci dell'agenda, ➡ *73 Sincronizzazione*, trasferire file tra il telefono e un computer e inviare elementi quali immagini e contatti.

Se si esegue il collegamento a un computer, consultare la relativa documentazione per l'utente. Verificare che la velocità a infrarossi nel computer sia impostata su 115.200 bps.

Per attivare la porta a infrarossi

1 ► **Impostazioni** ► la scheda **Connettività**. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.
2 ► **Porta infrarossi** ► **Attiva** o ► **10 minuti** per attivare la porta a infrarossi per soli 10 minuti.

Per collegare due dispositivi

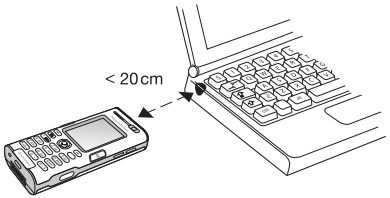

1 Attivare la porta a infrarossi di entrambi i dispositivi.
2 Assicurarsi che la porta a infrarossi del telefono sia rivolta verso la porta a infrarossi dell'altro dispositivo.
3 Il telefono stabilisce un contatto con l'altro dispositivo.

Per inviare un elemento utilizzando la porta a infrarossi (esempio: un contatto)

1 Assicurarsi che le porte a infrarossi di entrambi i dispositivi siano attivate. ► **Rubrica** e selezionare un contatto.
2 ► **Altro** ► **Invia contatto** ► **Via IR**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Trasferimento di file tramite la porta a infrarossi

➡ *78 Trasferimento di file tramite Bluetooth* per le modalità di trasferimento di file tra il telefono e un computer.

Per poter utilizzare questa funzione, il computer deve disporre di uno dei seguenti sistemi operativi: Windows® 2000, Windows ME, Windows XP e Mac OS X.

Cavo USB

È possibile collegare direttamente il telefono a un computer tramite il cavo USB. Installare il cavo USB utilizzando il CD fornito in dotazione con il telefono o scaricarlo dal sito *www.SonyEricsson.com/support*.

Assicurarsi di utilizzare esclusivamente il cavo USB fornito in dotazione con il telefono e di collegare il cavo USB direttamente al computer.

Trasferimento di file tramite il cavo USB

➡ *78 Trasferimento di file tramite Bluetooth* per le modalità di trasferimento di file tra il telefono e un computer.

Per poter utilizzare questa funzione, il computer deve disporre di uno dei seguenti sistemi operativi: Windows® 2000, Windows ME e Windows XP.

Per sincronizzare il telefono con dispositivi adiacenti ➡ *73 Sincronizzazione*.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Funzioni aggiuntive

Ora e data, sveglia, agenda, attività, applicazioni Java™, blocco della carta SIM e così via.

Ora e data

L'ora viene sempre visualizzata quando il telefono si trova in modalità standby.

- Per impostare l'ora ► **Impostazioni** ► scheda **Generali** ► **Ora e data** ► **Ora**. Immettere l'ora ► **Salva**.
- Per impostare il formato dell'ora ► **Formato** e selezionare un'opzione.
- Per impostare la data e il formato della data ► **Impostazioni** ► scheda **Generali** ► **Ora e data** ► **Data**.

Sveglia

La sveglia può essere impostata per suonare a una data ora nell'ambito delle 24 ore o a una certa ora per più giorni. I due tipi di impostazioni possono essere contemporaneamente presenti nel telefono. La sveglia suona anche se il telefono è in modalità silenziosa o è spento. È possibile utilizzare la radio come sveglia.

Per impostare una sveglia

► **Organizer** ► **Sveglia** ► **Sveglia** e immettere l'ora ► **Salva**.

Utilizzo della sveglia

- Per modificare l'ora della sveglia, ► **Organizer** ► **Sveglia** ► **Sveglia** e immettere una nuova ora.
- Per spegnere la sveglia quando inizia a squillare, premere un tasto qualsiasi (se come sveglie è selezionata la radio ► **Postponi**). Se non si desidera che la sveglia venga ripetuta ► **Disattiva**.
- Per disattivare la sveglia ► **Organizer** ► **Sveglia** ► **Sveglia** ► **Disattiva**.
- Per impostare una sveglia ricorrente ► **Organizer** ► **Sveglia** ► **Sveglia ricorren.**. Immettere l'ora ► **Continua** e selezionare i giorni in cui la sveglia deve ripetersi scorrendo e premendo **Seleziona**. ► **Conferma** per uscire dal menu.
- Per selezionare una sveglia ► **Organizer** ► **Sveglia** ► **Suoneria sveglia**. Selezionare **Radio** oppure **Suoni**.

Se si sceglie la radio come sveglia, assicurarsi che il viva voce sia collegato al telefono.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Agenda

È possibile utilizzare l'agenda per tenere traccia di appuntamenti importanti. L'agenda può essere sincronizzata con un'altra agenda, su un computer o sul Web, ➡ *73 Sincronizzazione*.

Appuntamenti

È possibile aggiungere un nuovo appuntamento oppure usarne uno vecchio come modello, copiandolo e modificandolo. È anche possibile impostare dei promemoria per gli appuntamenti.

Per aggiungere un nuovo appuntamento

1. ► **Organizer** ► **Agenda** ed evidenziare la data dell'appuntamento ► **Seleziona** ► **Nuovo appuntam.** ► **Aggiungi**.
2. Immettere i dati e confermare ciascuna voce.

Per visualizzare un appuntamento

1. **Organizer** ► **Agenda** e selezionare un giorno in cui è previsto un appuntamento (indicato in grassetto).
2. Scorrere fino a visualizzare l'appuntamento ► **Visualiz.**

Per visualizzare il contenuto dell'agenda

► **Organizer** ► **Agenda**. I giorni con appuntamenti sono indicati in grassetto. ► **Altro** ► **Visualizza settim.** per visualizzare una determinata settimana.

Per impostare la suoneria dei promemoria

1. ► **Organizer** ► **Agenda** ► **Altro** ► **Avanzate** ► **Promemoria**.
2. ► **Sempre** se si desidera che il promemoria suoni anche a telefono spento. Quando il promemoria suona ► **Sì** per leggere l'appuntamento. ► **No** per disattivare il promemoria. Un'opzione promemoria impostata nell'agenda incide su un'opzione promemoria impostata nelle attività.

Navigazione dell'agenda

Utilizzare il tasto di navigazione per spostarsi tra i giorni o le settimane. Nella visualizzazione mensile o settimanale, è inoltre possibile utilizzare la tastiera nel modo descritto di seguito:

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

1 *Indietro di una settimana*	3 *Settimana successiva*
4 *Indietro di un mese*	6 *Mese successivo*
7 *Indietro di un anno*	9 *Anno successivo*
C *Data odierna*	

Impostazioni dell'agenda

► **Organizer** ► **Agenda** ► **Altro** e selezionare un'opzione.

- **Visualizza settim.** - Per selezionare, aggiungere, modificare o eliminare gli appuntamenti.
- **Nuovo appuntam.** - Per aggiungere un nuovo appuntamento.
- **Modifica data** - Per cambiare la data dell'agenda.
- **Avanzate** - Per le opzioni di ricerca, eliminare tutto, impostare i promemoria o selezionare un giorno di inizio della settimana.

Scambio di appuntamenti

È possibile inviare e ricevere appuntamenti utilizzando uno dei metodi di trasferimento disponibili.

Per inviare un appuntamento

Nella lista degli appuntamenti di un determinato giorno, selezionare l'elemento che si desidera inviare ► **Altro** ► **Invia** e selezionare un metodo di trasferimento.

Attività

È possibile tenere traccia delle chiamate da effettuare o delle attività da svolgere. È possibile aggiungere una nuova attività oppure usarne una precedente come modello, copiandola e modificandola. È anche possibile impostare un promemoria per un'attività.

Per aggiungere una nuova attività

1. ► **Organizer** ► **Attività** ► **Nuova attività** ► **Aggiungi**.
2. Selezionare una categoria. Se la categoria è una chiamata telefonica, immettere il numero telefonico ► **Continua**.
3. Immettere un oggetto ► **Continua**.
4. Per impostare un promemoria per l'attività ► **Sì**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per visualizzare un'attività

► Organizer ► Attività e selezionare un'attività ► Visualiz..

Per impostare la suoneria dei promemoria

1 ► Organizer ► Attività e selezionare un'attività ► Altro ► Promemoria.

2 ► Sempre se si desidera che il promemoria suoni anche a telefono spento. Quando il promemoria suona ► Sì per leggere l'attività oppure per chiamare il numero di telefono in un'attività telefonica. ► No per disattivare il promemoria. Un'opzione promemoria impostata nelle attività incide su un'opzione promemoria impostata nell'agenda.

Scambio di attività

È possibile inviare e ricevere attività utilizzando uno dei metodi di trasferimento disponibili. È anche possibile sincronizzare le attività con un computer ➡ *73 Sincronizzazione*.

Per inviare un'attività

1 Nella lista delle attività di un determinato giorno, selezionare l'elemento da inviare ► Altro ► Invia.

2 Selezionare un metodo di trasferimento.

Appunti

Nel telefono è possibile prendere appunti riguardo a qualcosa da ricordare.

Per aggiungere un appunto

► Organizer ► Note ► Nuova nota ► Aggiungi e immettere l'appunto ► Salva.

Per gestire gli appunti

1 ► Organizer ► Note. Viene visualizzata la lista di appunti.

2 Selezionare gli appunti da gestire. ► Altro per modificare, mostrare (o nascondere) una nota in modalità standby, per inviare o eliminare una nota.

Scambio di appunti

È possibile inviare e ricevere appunti utilizzando uno dei metodi di trasferimento disponibili. È anche possibile sincronizzare gli appunti con un computer, ➡ *73 Sincronizzazione*.

Per inviare appunti

► Organizer ► Note e selezionare l'appunto che si desidera inviare ► Altro ► Invia e selezionare un metodo di trasferimento.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Profili

Il telefono è dotato di una serie di profili predefiniti per adattarsi a un determinato ambiente. È possibile ripristinare le impostazioni iniziali del profilo.

Per selezionare un profilo

► Impostazioni ► la scheda Generali ► Profili ► Seleziona profilo.

Per modificare l'impostazione di un profilo

► Impostazioni ► la scheda Generali ► Profili ► Modifica profilo e selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

Per rinominare un profilo

► Impostazioni ► la scheda Generali ► Profili ► Modifica profilo ► Nome profilo. Non è possibile rinominare il profilo normale.

Cronometro

Il telefono è dotato di un cronometro in grado di registrare diversi intervalli. Il cronometro continua a segnare il tempo anche quando si risponde a una chiamata in arrivo.

Per utilizzare il cronometro

1 ► Organizer ► Cronometro ► Avvia.
2 ► Interr. o ► Intervallo se si desidera un nuovo periodo di intervallo.
3 Per ripristinare il cronometro ► Reimp.

Indicatore di durata

Per impostare l'indicatore di durata

► Organizer ► Timer e immettere le ore, i minuti e i secondi dopo i quali si desidera che il timer si disattivi. Quando la suoneria inizia a squillare, premere un tasto qualsiasi per disattivarla.

Luminosità

È possibile regolare la luminosità dello schermo.

Per impostare la luminosità

► Impostazioni ► la scheda Display ► Luminosità. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

Schermata iniziale

Quando si accende il telefono, viene visualizzata la schermata iniziale. È anche possibile impostare una schermata iniziale personale.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per selezionare una schermata iniziale

► Impostazioni ► la scheda Display ► Schermata iniziale e selezionare un'opzione per la schermata iniziale. Utilizzare ◎ o ◎ per scorrere le diverse schede.

Menu iniziale

Quando è attivato il menu iniziale, non è possibile utilizzare tutte le funzionalità del telefono ma solo selezionare l'ascolto di musica Tutti i trasmettitori del telefono sono disattivati per non disturbare apparecchiature sensibili, ad esempio, in aeroporto o in ospedale. Non è possibile effettuare o ricevere chiamate, inviare messaggi, e così via. È possibile utilizzare soltanto il lettore multimediale.

Per attivare il menu iniziale

1. ► Impostazioni ► la scheda Generali ► Utilizza come.
2. Selezionare Mostra.
3. Spegnere il telefono.
4. Accendere il telefono. Saranno visualizzate due opzioni.
5. Selezionare Solo musica per iniziare a utilizzare il lettore multimediale. Per utilizzare tutte le funzionalità del telefono, selezionare Telefono.

Per disattivare il menu iniziale

1. ► Impostazioni ► la scheda Generali ► Utilizza come.
2. Selezionare Non mostrare.

Se è stato selezionato il lettore multimediale, è possibile continuare a ricevere promemoria per agenda e attività o utilizzare la sveglia.

Calcolatrice

La calcolatrice consente di aggiungere, sottrarre, dividere e moltiplicare.

Per utilizzare la calcolatrice

► Organizer ► Calcolatrice.

- Premere ◎ o ◎ per selezionare ÷ x - + . % =
- Premere C per eliminare la cifra.
- Premere * a/A per immettere un separatore decimale.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Applicazioni Java™

Nel telefono è possibile eseguire applicazioni Java™. Giochi e altre applicazioni Java possono essere scaricati nel telefono direttamente da Internet.

Protezione dell'applicazione Java

Le applicazioni Java sono installate automaticamente come "Attendibili" o "Non attendibili". Quelle attendibili possono, ad esempio, connettersi alle reti, inviare messaggi o utilizzare la fotocamera senza richiedere l'autorizzazione. Le applicazioni non attendibili devono invece chiedere sempre conferma all'utente prima di eseguire qualsiasi operazione. È possibile impostare diversi livelli di autorizzazione per le applicazioni Java.

Per impostare le autorizzazioni per un'applicazione Java™

1. ► File manager ► Applicazioni o ► Giochi.
2. Selezionare un'applicazione o un gioco ► Altro ► Autorizzazioni.
3. Selezionare una delle opzioni elencate.
4. ► No, Chiedi sempre o Chiedi una volta per impostare il livello di autorizzazione desiderato per l'applicazione o il gioco selezionato.

Dimensioni dello schermo di un'applicazione Java

Alcune applicazioni Java sono progettate per specifiche dimensioni dello schermo. Talvolta può accadere che un'applicazione non viene eseguita perché il telefono non è in grado di adattarla allo schermo. Chiedere al fornitore dell'applicazione le dimensioni dello schermo per cui l'applicazione è stata progettata e modificare di conseguenza le impostazioni nel telefono.

Per impostare le dimensioni dello schermo per un'applicazione Java

1. ► File manager ► Applicazioni o ► Giochi.
2. Selezionare un'applicazione o un gioco ► Altro ► Schermo.
3. Selezionare una delle opzioni elencate. Se è stato selezionato Definito dall'utente, è possibile modificare i valori di Larghezza: e Altezza:.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Blocco della carta SIM

Il blocco della carta SIM protegge solo l'abbonamento dall'utilizzo non autorizzato, non il telefono. Se la carta SIM viene sostituita, il telefono continuerà a funzionare con la nuova SIM.

Al momento dell'acquisto, molte carte SIM sono bloccate. Se il blocco della carta è attivato, è necessario immettere il PIN (Personal Identification Number) ogni volta che si accende il telefono.

Se il PIN non viene immesso correttamente per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca. Viene visualizzato il messaggio **PIN bloccato**. Per sbloccarla, occorre immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key). Il PIN e il PUK vengono forniti dal gestore di rete. È possibile modificare il PIN e selezionare un nuovo numero compreso tra quattro e otto cifre.

Se quando si modifica il PIN viene visualizzato il messaggio **Codici non corrispondenti**, *il nuovo PIN non è stato immesso correttamente. Se viene visualizzato il messaggio* **PIN errato**, *seguito da* **Vecchio PIN**: *il vecchio PIN non è stato immesso correttamente.*

Per sbloccare la carta SIM

1. Quando viene visualizzato **PIN bloccato**, immettere il PUK ► **OK**.
2. Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre ► **OK**.
3. Confermare il nuovo PIN immettendolo nuovamente ► **OK**.

Per modificare il PIN

1. ► **Impostazioni** ► la scheda **Generali** ► **Blocchi** ► **Blocco SIM** ► **Cambia PIN**.
2. Immettere il PIN ► **OK**.
3. Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre ► **OK**.
4. Confermare il nuovo PIN immettendolo nuovamente ► **OK**.

Per attivare o disattivare il blocco della carta SIM

1. ► **Impostazioni** ► la scheda **Generali** ► **Blocchi** ► **Blocco SIM** ► **Protezione** e selezionare **Attiva** o **Disattiva**.
2. Immettere il PIN ► **OK**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Blocco tastiera

È possibile bloccare la tastiera per evitare la composizione accidentale di un numero.

Anche quando la tastiera è bloccata, è comunque possibile effettuare chiamate al numero di emergenza internazionale 112.

Blocco tastiera automatico

In modalità standby, il blocco automatico della tastiera significa che la tastiera resta bloccata per breve tempo dopo l'ultima pressione di un tasto.

Per impostare il blocco automatico della tastiera

► **Impostazioni** ► la scheda **Generali** ► **Blocchi** ► **Blocco aut.tastiera**.

Per bloccare la tastiera manualmente

In modalità standby, premere (*a/A) ► **Bloc tasti**. Sarà comunque possibile rispondere a una chiamata in arrivo e la tastiera si bloccherà di nuovo dopo la chiamata. La tastiera resta bloccata finché non verrà sbloccata manualmente.
Per sbloccare la tastiera, premere (*a/A) ► **Sblocca**.

Blocco del telefono

Il blocco del telefono consente di proteggere il telefono da un utilizzo non autorizzato in caso di furto e di scambio della carta SIM. È possibile modificare il codice blocco (0000) specificandone uno personalizzato costituito da un numero compreso tra 4 e 8 cifre.

Blocco del telefono automatico

Se il blocco del telefono è impostato su Automatico, non è necessario immettere il codice blocco fino all'inserimento di un'altra carta SIM.

È importante ricordare il nuovo codice. Se lo si dimentica, fare pervenire il telefono al rivenditore locale Sony Ericsson.

Per impostare il blocco del telefono

1 ► **Impostazioni** ► la scheda **Generali** ► **Blocchi** ► **Blocco telefono** ► **Protezione** e selezionare un'alternativa.
2 Immettere il codice blocco del telefono ► **OK**.

Per sbloccare il telefono

Se è attivato il blocco del telefono, immettere il codice ► **OK**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per modificare il codice blocco del telefono

► Impostazioni ► la scheda Generali ► Blocchi ► Blocco telefono ► Cambia codice.

Memo codici

Anziché dover ricordare i codici di sicurezza per le carte di credito, ad esempio, è possibile memorizzarli nel memo codici del telefono. È sufficiente ricordarsi di un solo codice di accesso per aprire il memo codici.

Parola di controllo e sicurezza

Per la conferma dell'esattezza del codice di accesso immesso nel memo codici e per impedire accessi non consentiti ai codici, è necessario immettere una parola di controllo.

Quando si immette il codice di accesso per aprire il memo codici, la parola di controllo appare per un attimo. Se il codice di accesso è corretto, vengono visualizzati i codici corretti. Se invece il codice di accesso non è corretto, sia la parola di controllo che i codici visualizzati non saranno quelli corretti.

Per aprire il memo codici per la prima volta

1. ► Organizer ► Memo codici.Viene visualizzato un messaggio con le istruzioni ► Continua.
2. Immettere un codice di accesso di quattro cifre per aprire il memo codici ► Continua.
3. Confermare il nuovo codice di accesso immettendolo nuovamente.
4. Immettere una parola di controllo (massimo 15 caratteri) ► Conferma. La parola di controllo può essere composta da lettere e da numeri.

Per aggiungere un nuovo codice

1. ► Organizer ► Memo codici e immettere il codice di accesso ► Nuovo codice ► Aggiungi.
2. Immettere un nome associato al codice, ► Continua.
3. Immettere il codice ► Conferma.

Per modificare il codice di accesso

1. ► Organizer ► Memo codici e immettere il codice di accesso ► Altro ► Mod.cod.accesso.
2. Immettere il nuovo codice di accesso ► Continua.
3. Immettere nuovamente il nuovo codice di accesso ► Continua.
4. Selezionare una parola di controllo ► Conferma.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Se ci si dimentica il codice di accesso

Se ci si dimentica il codice di accesso, è necessario ripristinare il memo codici.

Per ripristinare il memo codici

1. Immettere un codice per accedere al memo codici. La parola di controllo e i codici visualizzati non sono corretti.
2. ► **Organizer** ► **Memo codici** ► **Altro** ► **Reimposta**.
3. Viene visualizzato **Reimpostare memo codici?** ► **Sì**. Il memo codici viene ripristinato e tutte le voci cancellate. La volta successiva che si accede alla funzione Memo codici, occorre aprire il memo codici per la prima volta.

Risoluzione dei problemi

Il telefono non funziona nel modo desiderato.

In questo capitolo vengono illustrati alcuni possibili problemi che si potrebbero verificare utilizzando il telefono. Per alcuni problemi è necessario contattare il gestore di rete, tuttavia molti di essi possono essere facilmente corretti dall'utente.

Tuttavia, se è necessario portare il telefono in riparazione, va notato che è possibile perdere le informazioni e i contenuti salvati nel telefono. Si consiglia di effettuare una copia di tali informazioni prima di portare il telefono in riparazione.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito *www.SonyEricsson.com/support*.

Problemi con la capacità di memoria o scarse prestazioni del telefono

Possibile causa: La memoria del telefono è piena o il suo contenuto non è organizzato correttamente.
Soluzione: Riavviare il telefono ogni giorno per liberare memoria e incrementare la capacità del telefono.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

È anche possibile eseguire un **Ripristino totale**. Alcune delle impostazioni e dei dati personali immessi verranno persi durante questa operazione. ➡ *94 Ripristino totale*.

Durante la ricarica del telefono non viene visualizzata l'icona della batteria

Possibile causa: La batteria è vuota o non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo.
Soluzione: Durante il caricamento, potrebbero essere necessari fino a 30 minuti prima che venga visualizzata sullo schermo l'icona della batteria.

Alcune opzioni di menu appaiono in grigio

Possibile causa: Il testo in grigio indica una funzione temporaneamente non disponibile. Un servizio non è attivato o l'abbonamento non supporta tale funzione.
Soluzione: Contattare il gestore di rete.
Possibile causa: Non essendo possibile inviare motivi, immagini e suoni protetti da copyright, il menu **Invia** a volte non è disponibile.

La lingua dei menu è incomprensibile

Possibile causa: Nel telefono è stata impostata una lingua errata.
Soluzione: Impostare la lingua corretta, ➡ *14 Lingua del telefono*.

Impossibile accendere il telefono

Possibile causa: La batteria è scarica.
Soluzione: Ricaricare la batteria, ➡ *7 Per caricare la batteria*.
Soluzione: Assicurarsi che il caricabatterie sia collegato correttamente. Accendere il telefono con il caricabatterie collegato. Se il telefono si accende, riaccenderlo dopo aver scollegato il caricabatterie.

Impossibile ricaricare il telefono o la capacità della batteria è bassa

Possibile causa: Il caricabatterie non è collegato correttamente al telefono.
Soluzione: Assicurarsi che il connettore del caricabatterie scatti correttamente in posizione quando viene collegato. L'icona della batteria lampeggia mentre è in corso la ricarica e smette di lampeggiare quando la batteria è completamente carica, ➡ *7 Per caricare la batteria*.
Possibile causa: La batteria non è collegata correttamente.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Soluzione: Rimuovere la batteria e pulire i connettori. È possibile utilizzare un pennello o un panno morbido imbevuto con alcol. Assicurarsi che la batteria sia completamente asciutta prima di riporla nel suo alloggiamento. Verificare che i connettori della batteria nel telefono non siano danneggiati.
Possibile causa: La batteria è deteriorata e deve essere sostituita.
Soluzione: Provare a utilizzare un'altra batteria e un altro caricabatterie dello stesso modello di telefono oppure verificare con il rivenditore che la batteria e il caricabatterie funzionino correttamente.

Il telefono si spegne automaticamente

Possibile causa: È stato premuto accidentalmente il pulsante ⏻.
Soluzione: Attivare il blocco automatico della tastiera o bloccarla manualmente, ➡ *89 Blocco tastiera*.
Possibile causa: La batteria non è collegata correttamente.
Soluzione: Assicurarsi che la batteria sia correttamente inserita, ➡ *6 Per inserire la carta SIM e la batteria*.

Impossibile utilizzare i messaggi SMS sul telefono

Possibile causa: Le impostazioni non sono state immesse o non sono corrette.
Soluzione: Per conoscere le impostazioni corrette del centro servizi SMS, contattare il gestore di rete, ➡ *41 Messaggi SMS*.

Impossibile utilizzare i messaggi MMS sul telefono

Possibile causa: L'abbonamento sottoscritto non include questa funzione.
Soluzione: Contattare il gestore di rete.
Possibile causa: Le impostazioni non sono state immesse o non sono corrette.
Soluzione: Visitare il sito *www.SonyEricsson.com/support*, selezionare il modello di telefono in uso, quindi scegliere "Impostazione telefono - MMS" e seguire le istruzioni. ➡ *69 Impostazioni*.

Impossibile utilizzare il profilo Internet/WAP

Possibile causa: L'abbonamento sottoscritto non include questa funzione.
Soluzione: Contattare il gestore di rete.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Possibile causa: Le impostazioni Internet non sono state immesse o non sono corrette.
Soluzione: Visitare il sito *www.SonyEricsson.com/support*, selezionare il modello di telefono in uso, quindi scegliere "Impostazione telefono - WAP" e seguire le istruzioni. ➡ *69 Impostazioni*.

Il telefono non può essere rilevato da altri utenti tramite Bluetooth

Possibile causa: La funzione Bluetooth non è attivata.
Soluzione: Accertarsi che la funzione Bluetooth sia attivata e che il telefono sia visibile agli altri utenti. ➡ *77 Per nascondere o mostrare il proprio numero quando si utilizza la funzione Bluetooth*.

Problemi durante la sincronizzazione o il trasferimento dei dati tra il telefono e il computer quando si utilizza il cavo USB fornito in dotazione con il telefono

Possibile causa: Il cavo non è stato correttamente rilevato e installato nel computer. Il software fornito con il telefono non è stato correttamente installato nel computer.
Soluzione: Visitare il sito *www.SonyEricsson.com/support*, selezionare il modello di telefono in uso, quindi scegliere "Informazioni sui prodotti" - "Operazioni preliminari". Nella sezione relativa alla sincronizzazione del telefono con un computer sono contenute istruzioni sull'installazione e una guida per la risoluzione dei problemi.

Ripristino totale

Le modifiche che sono state apportate alle impostazioni e il contenuto aggiunto o modificato verranno eliminati.

- Se si seleziona **Riprist. impost.**, le modifiche apportate alle impostazioni verranno eliminate.
- Se si seleziona **Ripristina tutto**, oltre alle modifiche delle impostazioni, vengono eliminati anche tutti i contatti, i messaggi, i dati personali e i contenuti scaricati, ricevuti o modificati.

Per ripristinare il telefono

1. ► **Impostazioni** ► la scheda **Generali** ► **Ripristino totale**.
2. ► **Riprist. impost.** o ► **Ripristina tutto**.
3. ► **Sì** per continuare.
4. Immettere il codice blocco (*0000* o il nuovo codice eventualmente scelto) ► **OK**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Se si seleziona **Ripristina tutto**, *anche il contenuto come melodie e immagini scaricate, ricevute o modificate viene eliminato.*

Messaggi di errore

Inserire SIM
Possibile causa: Nel telefono non è presente alcuna SIM oppure la carta non è stata inserita in modo corretto.
Soluzione: Inserire una carta SIM. ➡ *6 Per inserire la carta SIM e la batteria*.
Possibile causa: È necessario pulire i connettori della carta SIM.
Soluzione: Rimuovere la carta SIM e pulirla. Assicurarsi inoltre che la carta non sia danneggiata in modo tale da impedire il corretto collegamento ai connettori del telefono. In tal caso, contattare il gestore di rete per richiedere una nuova carta SIM.

Inserire SIM corretta
Possibile causa: Il telefono è stato impostato per funzionare solo con un determinato tipo di SIM.
Soluzione: Accertarsi che la carta in uso nel telefono sia quella corretta.

PIN errato/PIN2 errato
Possibile causa: Il PIN o il PIN2 non è stato immesso correttamente.
Soluzione: Immettere il PIN o il PIN2 corretto ▶ **Sì**. ➡ *88 Blocco della carta SIM*.

PIN bloccato/PIN2 bloccato
Possibile causa: Il PIN o il PIN2 è stato immesso in modo non corretto per tre volte di seguito.
Soluzione: Per sbloccarlo, ➡ *88 Blocco della carta SIM*.

Codici non corrispondenti
Possibile causa: I due codici immessi non corrispondono.
Soluzione: Quando si desidera cambiare un codice di sicurezza, ad esempio il PIN, è necessario confermare quello nuovo digitando esattamente lo stesso codice una seconda volta. ➡ *88 Blocco della carta SIM*.

Rete non disponib.
Possibile causa: Il telefono non riceve alcun segnale radio o il segnale ricevuto è troppo debole.
Soluzione: Contattare il gestore di rete e accertarsi di trovarsi entro il raggio di copertura della rete. In tal caso, provare a eseguire una nuova ricerca.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Possibile causa: La carta SIM non funziona correttamente.
Soluzione: Inserire la carta SIM in un altro telefono. Se continua a venire visualizzato questo messaggio o uno simile, contattare il gestore di rete.
Possibile causa: Il telefono non funziona correttamente.
Soluzione: Inserire la carta SIM in un altro telefono. Se nell'altro telefono la carta funziona, la causa del problema dipende dal telefono. Contattare il centro assistenza di Sony Ericsson più vicino.

Solo emergenza
Possibile causa: Ci si trova nella zona coperta da una rete, ma non si è autorizzati ad utilizzarla. Tuttavia, in caso di emergenza, alcuni gestori di rete consentono di chiamare il numero internazionale di emergenza 112.
Soluzione: Per ottenere un segnale sufficientemente forte è necessario spostarsi. Contattare il gestore di rete e verificare la validità dell'abbonamento. ➡ *22 Chiamate di emergenza.*

Telefono bloccato
Possibile causa: Il telefono è bloccato.
Soluzione: Per sbloccare il telefono, ➡ *89 Blocco del telefono.*

Codice blocco:
Possibile causa: È richiesto il codice blocco del telefono.
Soluzione: Immettere il codice blocco del telefono. Il telefono viene fornito con il codice blocco predefinito 0000, che è possibile sostituire con un codice personalizzato costituito da un numero compreso tra quattro e otto caratteri. ➡ *89 Blocco del telefono.*

PUK bloccato
Possibile causa: Il codice di sblocco personale (PUK) non è stato immesso correttamente per 10 volte di seguito.
Soluzione: Contattare il gestore di rete.

In carica. Batteria sconosciuta
Possibile causa: La batteria utilizzata non è una batteria approvata da Sony Ericsson.
Soluzione: ➡ *100 Uso e manutenzione della batteria*.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Informazioni aggiuntive

Sito Web Sony Ericsson Consumer, sicurezza e corretto uso, contratto di licenza con l'utente finale, garanzia, declaration of conformity.

Sito Web Sony Ericsson Consumer

All'indirizzo *www.SonyEricsson.com* è presente una sezione di supporto tecnico dove è facile trovare assistenza e reperire suggerimenti. Sono disponibili i più recenti aggiornamenti software per computer e consigli su come utilizzare il prodotto in modo più efficiente.

Avvertenze per la sicurezza e il corretto uso

Leggere queste informazioni prima di utilizzare il telefono portatile.

Raccomandazioni

- Maneggiare sempre il prodotto con cura e conservarlo in un ambiente pulito e privo di polvere.
- Non esporre il prodotto a umidità o immergerlo in liquidi.
- Non esporre il prodotto a temperature eccessivamente calde o fredde.

- Non esporre il prodotto a fiamme vive oppure a sigari o sigarette accese.
- Non lasciare cadere, lanciare o cercare di piegare il prodotto.
- Non dipingere il prodotto.
- Non usare il prodotto in prossimità di apparecchiature medicali senza verificare che ciò sia consentito.
- Non utilizzare il prodotto sugli aerei o in prossimità di questi o in zone in cui appositi avvisi richiedono di spegnere i ricetrasmettitori.
- Non utilizzare il prodotto in zone a rischio di esplosioni.
- Non posizionare il prodotto o installare apparecchiature senza fili nell'area soprastante l'airbag dell'automobile.
- Non tentare di smontare il prodotto. Le riparazioni vanno effettuate esclusivamente presso i centri autorizzati Sony Ericsson.

Antenna

Utilizzare esclusivamente l'antenna originale Sony Ericsson prevista per il modello di telefono portatile. L'utilizzo di antenne diverse o modificate potrebbe danneggiare il telefono portatile e rappresentare una violazione dei regolamenti, con conseguente peggioramento delle prestazioni e con un aumento dei livelli del SAR oltre i limiti raccomandati (vedere di seguito).

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Uso corretto

Tenere il telefono portatile in modo corretto. Non coprire la parte superiore del telefono quando è in funzione. Ciò penalizza la qualità della conversazione e richiede al telefono portatile un aumento della potenza per funzionare, con conseguente riduzione del tempo utile di conversazione e di standby.

Esposizione a radiofrequenze (RF) e SAR

Il telefono portatile è un ricetrasmettitore radio a bassa potenza. Quando è acceso, trasmette bassi livelli di energia a radiofrequenza (onde radio o campi di radiofrequenza).

I governi hanno adottato a livello mondiale estese linee guida di sicurezza internazionali, sviluppate da organizzazioni scientifiche come la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) e lo IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), attraverso valutazioni periodiche approfondite di studi scientifici. Tali linee guida definiscono i livelli consentiti di esposizione alle onde radio per la popolazione. Questi livelli includono un consistente margine di sicurezza per garantire la sicurezza di tutti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute, e per tenere conto di qualsiasi variazione delle misurazioni.

Il SAR (Specific Absorption Rate) è l'unità di misura dell'energia a radiofrequenza assorbita dal corpo utilizzando un telefono portatile. Il valore SAR è il livello di potenza massima certificato in laboratorio, ma i reali valori SAR di un telefono portatile in funzione sono al di sotto del SAR.

Il telefono portatile, infatti, è progettato per utilizzare la potenza minima necessaria a collegarsi alla rete.

Le variazioni del SAR in relazione alle linee guida sull'esposizione alla radiofrequenza non influiscono sul grado di sicurezza. Nonostante i livelli del SAR varino in base al modello di telefono portatile, tutti i modelli Sony Ericsson sono progettati secondo le linee guida sull'esposizione alla radiofrequenza.

La documentazione fornita con il presente telefono portatile include un opuscolo separato relativo alle informazioni SAR per questo modello di telefono portatile. Queste e altre informazioni sull'esposizione alla radiofrequenza e sul SAR sono anche reperibili all'indirizzo *www.SonyEricsson.com*.

Alla guida

Verificare se le normative e le disposizioni locali limitano l'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida o richiedono l'utilizzo di soluzioni viva voce. Con il prodotto, si consiglia di utilizzare unicamente le soluzioni viva voce Sony Ericsson. A causa delle possibili interferenze con le strumentazioni elettroniche, alcune case automobilistiche non consentono

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

l'installazione dei telefoni cellulari sulla vettura senza un kit viva voce con antenna esterna.

Prestare sempre attenzione alla guida e, quando le condizioni lo consigliano, portarsi in un'area di sosta prima di effettuare o ricevere una chiamata.

Dispositivi medicali personali

I telefoni cellulari possono influire sul funzionamento dei pacemaker e su altri dispositivi medicali ad impianto. Evitare quindi di appoggiare il telefono portatile in corrispondenza del pacemaker. Non riporlo, ad esempio, nel taschino interno della giacca. Si consiglia di appoggiare il telefono portatile all'orecchio dalla parte opposta rispetto al pacemaker. Una distanza di 15 cm è sufficiente a limitare il rischio di interferenza tra il telefono portatile e il pacemaker. Se si ritiene che vi siano delle interferenze, spegnere immediatamente il telefono portatile. Per ulteriori informazioni contattare il cardiologo di fiducia.

Per informazioni su altri dispositivi medicali, contattare il produttore del dispositivo.

BAMBINI

NON CONSENTIRE AI BAMBINI DI GIOCARE CON IL TELEFONO PORTATILE O CON I RELATIVI ACCESSORI. POTREBBERO FERIRE LORO STESSI O ALTRE PERSONE O POTREBBERO ACCIDENTALMENTE DANNEGGIARE IL TELEFONO PORTATILE O GLI ACCESSORI. IL TELEFONO O GLI ACCESSORI POSSONO CONTENERE COMPONENTI DI DIMENSIONI RIDOTTE CHE POTREBBERO STACCARSI, COMPORTANDO IL RISCHIO DI SOFFOCAMENTO.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche non più utilizzate

Questo simbolo presente sul prodotto o sulla confezione dello stesso segnala che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico, ma portato al punto di raccolta designato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento corretto del prodotto impedirà eventuali conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute. Il riciclaggio dei materiali contribuirà a preservare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare gli uffici del comune di appartenenza, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Alimentazione elettrica

Collegare il trasformatore CA solo ai tipi di sorgente indicati sul prodotto. Assicurarsi che il cavo sia posizionato in modo che non venga danneggiato o sottoposto a tensioni. Per ridurre il rischio di scosse elettriche staccare l'unità dalla presa di corrente prima di qualsiasi operazione di pulizia. Il trasformatore CA non va utilizzato all'aperto o in aree umide. Non modificare il cavo o la spina. Se la spina non è adatta alla presa, rivolgersi a un elettricista specializzato per istallare la presa adeguata.

Chiamate di emergenza

I telefoni portatili funzionano tramite segnali radio e pertanto non è possibile garantire la connessione in tutte le situazioni. Per questo motivo non è mai consigliabile fare affidamento esclusivamente su un telefono portatile per comunicazioni importanti, ad esempio per emergenze mediche.

Le chiamate di emergenza non sono possibili in alcune reti cellulari e se sono attivi particolari servizi di rete e/o funzioni del telefono portatile. Per informazioni al riguardo, rivolgersi al provider dei servizi locale.

Uso e manutenzione della batteria

Si consiglia di caricare completamente la batteria prima di iniziare a utilizzare il telefono portatile per la prima volta. La batteria va caricata solo a temperature comprese tra +5°C e +45°C.

Le batterie nuove o rimaste inutilizzate per lungo tempo possono mostrare una capacità ridotta le prime volte che vengono utilizzate.

Il tempo di conversazione e di standby dipende dalle effettive condizioni di trasmissione durante l'utilizzo del telefono portatile. Se il telefono portatile viene utilizzato in prossimità di una stazione fissa, la potenza impiegata si riduce con conseguente aumento dei tempi di conversazione e di standby.

- **Attenzione!** La batteria potrebbe esplodere se gettata nel fuoco.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie originali Sony Ericsson progettati per essere utilizzati con questo telefono portatile. Gli altri caricabatterie potrebbero non essere sufficienti o potrebbero produrre un calore eccessivo. L'utilizzo di altre batterie o caricabatterie potrebbe risultare pericoloso.
- La batteria non deve venire a contatto con liquidi.
- Evitare che i contatti metallici della batteria tocchino altri oggetti in metallo. Ciò potrebbe causare cortocircuiti e danneggiare la batteria.
- Non smontare o modificare la batteria.
- Non esporre la batteria a temperature elevate, ovvero superiori a +60°C. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare la batteria a temperatura ambiente.
- Prima di estrarre la batteria, spegnere il telefono portatile.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Utilizzare la batteria solo per lo scopo previsto.
• Non introdurre la batteria in bocca.
Gli elettroliti della batteria possono risultare tossici per ingestione.

Smaltimento della batteria

Attenersi alle disposizioni locali per lo smaltimento delle batterie o rivolgersi al Sony Ericsson Customer Care Center per ulteriori informazioni.

La batteria non deve essere gettata tra i rifiuti normali. Se possibile, gettarla negli appositi contenitori.

Contratto di licenza con l'utente finale

Questo dispositivo wireless ("Dispositivo") contiene software di proprietà di Sony Ericsson Mobile Communications AB ("Sony Ericsson") e dei suoi fornitori e licenziatari di terze parti ("Software").

All'utente del Dispositivo, Sony Ericsson garantisce una licenza non esclusiva, non trasferibile e non assegnabile per utilizzare il Software unicamente insieme al Dispositivo in cui è installato. Niente di quanto riportato può essere considerato una vendita del Software all'utente del Dispositivo.

Non è possibile riprodurre, modificare, distribuire, decodificare, decompilare o altrimenti alterare o utilizzare alcun mezzo per estrarre il codice sorgente del Software o di suoi componenti. A scanso di equivoci, l'utente ha il diritto in qualsiasi momento a trasferire tutti i diritte e gli obblighi relativi al Software a terze parti, unicamente e congiuntamente al Dispositivo con il quale è stato fornito il Software, previa accettazione scritta di tali regole della terza parte.

Tale licenza viene riconosciuta entro i termini del ciclo di vita del Dispositivo. Il possesso della licenza può essere declinato trasferendo per iscritto alla terza parte tutti i diritti relativi al Dispositivo su cui è presente il Software. In caso di mancato rispetto dei termini e condizioni riportati in questa licenza, la licenza stessa verrà revocata con effetto immediato.

Sony Ericsson e i suoi fornitori e licenziatari di terze parti sono gli unici ed esclusivi proprietari e detentori di tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi al Software. Sony Ericsson ed un'eventuale terza parte, qualora il Software contenga materiale o codice di tale terza parte, verranno nominati beneficiari di terze parti di queste condizioni.

La validità, costruzione e messa in atto di tale licenza è governata dalle leggi svedesi. Quanto affermato verrà applicato nella misura massima consentita, se applicabile, dai diritti del consumatore previsti dalla legge.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Garanzia limitata

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), fornisce la presente garanzia limitata per il telefono portatile e i relativi accessori originali forniti insieme al telefono portatile (di seguito denominati "Prodotto").

In caso di riparazioni in garanzia, il prodotto va fatto pervenire al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto. In alternativa, è possibile rivolgersi al Sony Ericsson Call Center di competenza (potrebbero venire applicate tariffe locali) o visitare il sito Web *www.SonyEricsson.com* per ulteriori informazioni.

La garanzia

In base alle condizioni di questa garanzia limitata, Sony Ericsson garantisce che il prodotto al momento dell'acquisto, e per un successivo periodo di un (1) anno, è privo di difetti di costruzione o relativi al design e ai materiali impiegati.

Responsabilità

Se durante il periodo di garanzia il Prodotto, in condizioni normali di utilizzo, dovesse presentare malfunzionamenti dovuti a difetti di design, costruzione o relativi ai materiali impiegati, i distributori autorizzati Sony Ericsson o i centri di assistenza partner del paese/regione* di acquisto del Prodotto procederanno, a propria discrezione, alla riparazione o alla sostituzione del prodotto alle condizioni di seguito previste.

Sony Ericsson e i centri di assistenza partner si riservano il diritto di addebitare le spese di riparazione se il Prodotto restituito non rientra nella garanzia, in base alle condizioni di seguito previste.

Tenere presente che parte delle impostazioni personali, dei contenuti scaricati sul telefono o di altre informazioni potrebbero andare perduti quando il prodotto Sony Ericsson viene riparato o sostituito. Al momento, la legge applicabile, altre norme o restrizioni tecniche impediscono a Sony Ericsson di effettuare copie di backup di determinati contenuti scaricati. Sony Ericsson non si assume alcuna responsabilità per informazioni perse di qualunque tipo né rimborserà l'utente in caso di eventuali perdite. Si consiglia di effettuare sempre copie di backup di tutte le informazioni salvate nei prodotti Sony Ericsson quali contenuti scaricati, dati dell'agenda e dei contatti prima di portare il prodotto a un centro Sony Ericsson per la riparazione o la sostituzione.

Condizioni

1 La garanzia è valida solo se il Prodotto da riparare o sostituire è accompagnato dall'originale della prova di acquisto rilasciata dal rivenditore autorizzato Sony Ericsson, per questo prodotto,

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

con l'indicazione della data e del numero di serie**. Sony Ericsson si riserva il diritto di non effettuare la riparazione in garanzia se queste informazioni risultassero cancellate o modificate dopo il primo acquisto del prodotto dal rivenditore.

2 Qualora Sony Ericsson proceda alla riparazione o alla sostituzione del prodotto, detto prodotto godrà di un periodo di garanzia pari alla parte residua della garanzia originale oppure di novanta (90) giorni dalla data di riparazione (si considera il periodo più lungo). La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuate anche tramite componenti rigenerati con funzionalità equivalenti. Le parti o i componenti sostituiti diventeranno di proprietà di Sony Ericsson.

3 La presente garanzia non copre eventuali guasti dovuti alla normale usura o a un utilizzo non appropriato e non conforme al normale funzionamento secondo quanto indicato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione del Prodotto fornite da Sony Ericsson. Inoltre, la garanzia non copre difetti del prodotto derivanti da eventi fortuiti, modifiche all'hardware o al software o adattamenti, cause di forza maggiore o danni derivanti dal contatto con liquidi.
Una batteria ricaricabile può essere caricata e scaricata centinaia di volte. Tuttavia, a lungo termine, la batteria si esaurisce. Non si tratta di un difetto. Se il tempo di conversazione o la durata in modalità standby sono eccessivamente brevi, la batteria deve essere sostituita. Sony Ericsson raccomanda di utilizzare esclusivamente batterie e caricabatterie approvati da Sony Ericsson.
Tra i telefoni possono esserci variazioni minime nella luminosità e nei colori dei display. Potrebbero, ad esempio, apparire sul display piccoli punti luminosi o scuri definiti pixel difettosi che si verificano in caso di cattivo funzionamento di singoli punti e non possono essere corretti. Due pixel difettosi sono ritenuti accettabili.
Tra i telefoni possono esserci variazioni minime nell'aspetto dell'immagine della fotocamera. Questa situazione non è affatto insolita e non è considerata un difetto della fotocamera.

4 Dato che il sistema cellulare sul quale funziona il Prodotto non viene fornito da Sony Ericsson, Sony Ericsson non si ritiene responsabile per il funzionamento, la disponibilità, la copertura, i servizi o la gamma del suddetto sistema.

5 Questa garanzia non copre guasti del Prodotto dovuti a installazioni, modifiche o riparazioni o all'apertura del Prodotto eseguite da personale non autorizzato da Sony Ericsson.

6 La garanzia non copre guasti del Prodotto dovuti all'utilizzo di accessori o altri dispositivi non originali Sony Ericsson progettati per essere utilizzati con il Prodotto.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

7 La rottura dei sigilli del prodotto invaliderà la garanzia.

8 LA PRESENTE GARANZIA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI GARANZIA SCRITTA O ORALE PREVISTA DALLA LEGGE CHE SIA DEROGABILE PER VOLONTÀ DELLE PARTI; IN PARTICOLARE ERICSSON NON PRESTA ALCUNA GARANZIA SPECIFICA DI COMMERCIABILITÀ O DI IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI DEL PRODOTTO. IN NESSUN CASO SONY ERICSSON O I RELATIVI LICENZIATARI POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, PERDITE DI PROFITTO O DANNI COMMERCIALI, NELLA MISURA IN CUI TALI DANNI NON VENGANO RICONOSCIUTI DALLA LEGGE.

Alcuni paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o consequenziali, o la limitazione della durata di garanzie implicite, pertanto le limitazioni o esclusioni precedenti potrebbero non essere applicabili.

La presente garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legge, indicati in particolare nel libro IV del Codice Civile, come emendato dal Decreto Legislativo No. 24 del 2 febbraio 2002.

*UNIONE EUROPEA (UE)

Se il Prodotto è stato acquistato in un paese dell'Unione Europea, si potrà godere dell'assistenza, in base alle condizioni sopra specificate, prevista per il periodo di garanzia in qualsiasi paese dell'Unione Europea in cui un distributore Sony Ericsson autorizzato venda un Prodotto identico. Per sapere se il prodotto è commercializzato nel paese dell'Unione Europea in cui ci si trova, contattare il Sony Ericsson Call Center locale. Tenere presente che potrebbe non essere possibile effettuare alcuni interventi in paesi diversi da quelli di acquisto, ad esempio nel caso in cui un componente interno o esterno del Prodotto sia diverso dai modelli equivalenti venduti in altri paesi dell'Unione Europea. La riparazione di prodotti con SIM bloccata potrebbe risultare impossibile.

** In alcuni paesi/regioni vengono richieste ulteriori informazioni. In questo caso, tale richiesta è chiaramente indicata nella prova di acquisto valida.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3021021-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, 3GPP TS 34.121, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, April 2005

CE
0682

Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva R&TTE (**99/5/EC**).

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Icone

Descrizione delle icone.

Icona	Descrizione
	Premere ◉ per accedere al menu principale
	La rete 3G (UMTS) è disponibile
	Indica la potenza del segnale della rete GSM
	L'utente si trova all'interno della "home zone"
	L'utente si trova in una zona con servizi a tariffa Premium
	Indica lo stato della batteria
	Segnala che è in corso la ricarica della batteria
	Tutti i trasmettitori del telefono sono disattivati È possibile utilizzare solo il lettore multimediale
	Non si possono ricevere chiamate in arrivo

Icona	Descrizione
	Non si è risposto a una chiamata
	Tutte le chiamate in arrivo vengono trasferite a un numero specificato
	Tutti i segnali acustici sono disattivati, a eccezione della sveglia
	La sveglia è stata impostata ed è attivata
	Il timer è stato impostato ed è attivato
	Il cronometro è in esecuzione in background
	È stato impostato un promemoria per un appuntamento
	È stato impostato un promemoria per un'attività
	È stato selezionato un profilo diverso da quello Normale
	La parola magica è attivata
	Il viva voce è attivato

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Icona	Descrizione
	Il blocco della carta o del telefono è attivato È stata stabilita una connessione Internet protetta
	È stato ricevuto un SMS
	È stato ricevuto un messaggio e-mail
	Il telefono sta ricevendo un MMS
	Il telefono sta inviando un MMS
	È stato ricevuto un MMS
	È stato ricevuto un messaggio vocale
	È stato ricevuto un messaggio push WAP
	È stato ricevuto un messaggio istantaneo
	La porta a infrarossi è attivata
	La comunicazione a infrarossi è in corso
	La funzione Bluetooth è attivata

Icona	Descrizione
	L'auricolare Bluetooth è collegato al telefono
	È in corso il download di dati nel telefono
	La linea 1 è usata per le chiamate in uscita
	La linea 2 è usata per le chiamate in uscita
	Attualmente, la rete non fornisce il servizio di cifratura
	Una chiamata in corso
	Il lettore multimediale è in funzione
Java	Applicazione Java™ in esecuzione
	Il filmato può essere inviato tramite MMS
	Il filmato è troppo grande e non può essere inviato tramite MMS

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Indice

A
abilitazione numeri 39
agenda 82–83
Amici personali 50
animazioni 55
appuntamenti 82
appunti 40, 84
assemblaggio, telefono 6
attivato se in modalità silenziosa 64
attivazione/disattivazione
  blocco del telefono 89
  Bluetooth 75
  porta a infrarossi 79
  protezione tramite blocco SIM 88
  suonerie, melodie 64
  suono dei tasti 65
  telefono 8
attività 83–84
avvertenze per la sicurezza 97
avvisi 64
avviso
  di chiamata 35
  messaggio 65
avviso a vibrazione 64

B
barra di stato 12
batteria
  carica 7
  inserimento 6
  uso e manutenzione 100
biglietti da visita 41
blocchi
  carta SIM 88
blocco
  del telefono 89
  tastiera 89

C
calcolatrice 86
carica, batteria 7
carta SIM
  blocco 88
  copia nella/dalla 30
  inserimento 6
  sblocco 88
cavo USB 80
certificati per la sicurezza Internet 73
chiamata
  dai contatti 27
  dalla lista chiamate 30
  numeri riportati in un messaggio 42
  utilizzo della composizione vocale 32

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

chiamate
abilitazione numeri 39
accettazione 38
composizione rapida 30
consentite 38
emergenza 22
esecuzione 8, 20
gestione di due chiamate 36
internazionali 22
limitazione 38
mettere in attesa 35
perse 21
prendere appunti durante 40
registrazione 67
ricezione 8, 21
ricomposizione automatica 22
rifiuto 21
risposta 21
trasferimento 35
video 23–25
codice PIN
cambio 88
immissione 8
codici
PIN 7
PUK 7
codici di accesso
Bluetooth 76
memo codici 90
composizione
limitata 38
vocale 31–33
composizione rapida 30
conferenze telefoniche 36
connettori 9
consentite 38
contatti 25
aggiunta di contatti del telefono 25
controllo della memoria 26
gruppi di 40
rubrica predefinita 25
sincronizzazione 73
controllo remoto 78
cookie 72
copia
nella/dalla carta SIM 30
cronometro 85

D
data, impostazione 81
declaration of conformity 105
dimensioni immagine 53
display
luminosità 85
due linee telefoniche 37
durata delle chiamate 39

E
e-mail
utilizzo 48–50
emergenza *Vedere* numeri di emergenza 22
esplorazione dei menu 12

F
file manager 18
filmati 58
fotocamera 52–55

G
garanzia 102
gestione vocale 31–34
giochi 68
gruppi 40

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

I
icone 106
immagini 55–57
  modifica 56
  screen saver 56
  sfondo 56
impostazione guidata 8
impostazioni dell'account e-mail 48
impostazioni per Java™ 72
indicatore di durata 85
indirizzamento del suono 78
info
  area 51
  cella 52
instant message *Vedere* Amici personali 50
Internet
  cookie 72
  impostazioni 69
  navigazione 70
  segnalibri 71
  sicurezza 72–73
invio
  appuntamenti 83, 84
  appunti 84
  attività 83, 84
  biglietti da visita 41
  contatti 29
  immagini 56–57
  melodie e suonerie 65
  motivi 68

J
Java™, impostazioni 72

L
lettere
  immissione 15–17
lettore multimediale 58–61
lingua 14
  cambio 14
  nel telefono 14
lingua del telefono 92
lingue per la scrittura 15
lista chiamate 30
luminosità
  display 85

M
melodie 63–65
memo codici 90
menu
  Attività 18
  principale 12
menu iniziale 86
messaggi
  di testo 41–44
  e-mail 48
  immagine 44–47
  info area 51
  info cella 52
  istantaneo 50
  lunghi 43
  vocali 47
metodo di trasferimento 41, 75, 79, 80
microfono, disattivazione/attivazione 21
MMS *Vedere* messaggi immagine 44, 47
modalità notte 54

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

modalità pressione multipla
per l'immissione di testo
immissione 16
modalità T9™ per l'immissione di testo
immissione di lettere 16
modelli
per messaggi di testo 44
per messaggi immagine 47
motivi 68
musica, riproduzione 58
MusicDJ™ 65

N
nascondere il numero 40
navigazione
Internet 70
numeri SIM 27
numero
nascondere 40
personale 37
nuovi eventi 18

O
ora, impostazione 81

P
panoramica
del menu 10
del telefono 9
parola magica 33
password di Internet 72
PhotoDJ™ 56
PlayNow™ 62
porta a infrarossi 79
procedura guidata
installazione 8
profili 85
PUK 88
pulsanti 9

R
registratore 67
registrazione
chiamate 67
comandi vocali 32–34
filmati 53
suoni 67
reti, selezione 20
richiesta di salvataggio 28
ricomposizione 22
ricomposizione automatica 22
ripristino del telefono 94
risposta
chiamate 21
utilizzando la gestione vocale 33
risposta vocale 33–34
roaming 20
rubrica SIM 26

S
salvataggio
da messaggi di testo 43
da messaggi immagine 46
sblocco
carta SIM 88
PIN 7
scelte rapide 14
schermata
di standby 12
iniziale 56, 85

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

schermo 85
screen saver 56
scrittura
  utilizzando la modalità di immissione pressione multipla 16
  utilizzo della modalità T9™ per l'immissione di testo 16
segnalibri
  di Internet 70, 71
segreteria telefonica 31
servizio di segreteria telefonica 31
sfondo 56
sicurezza
  blocco della carta SIM 88
  Internet 72–73
  memo codici 90
sincronizzazione 73–75
SMS *Vedere* messaggi di testo 41
stato della memoria 26
streaming di contenuto multimediale 61
suonerie 63–65
suonerie proprie del chiamante 64
suono
  dei tasti 65
  indirizzamento 78
  trasferimento 78
sveglia 81

T
tasti 9
tasti e navigazione 12
testo della guida, nel telefono 12
trasferimento
  del suono 78
  delle chiamate 35

V
VideoDJ™ 66
videoregistratore 52–55
viva voce 77, 78
volume
  avviso a vibrazione 64
  cambio 20
  dell'altoparlante 20
  impostazione della suoneria 64

W
WAP *Vedere* Internet 69

Z
zoom 53

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.